




FULL CONTROL BOARD MANUAL




# PHOBOS BT B25 PHOBOS BT B40 PHOBOS VELOCE BT B35



D814418 0ADA0\_01 17-10-23

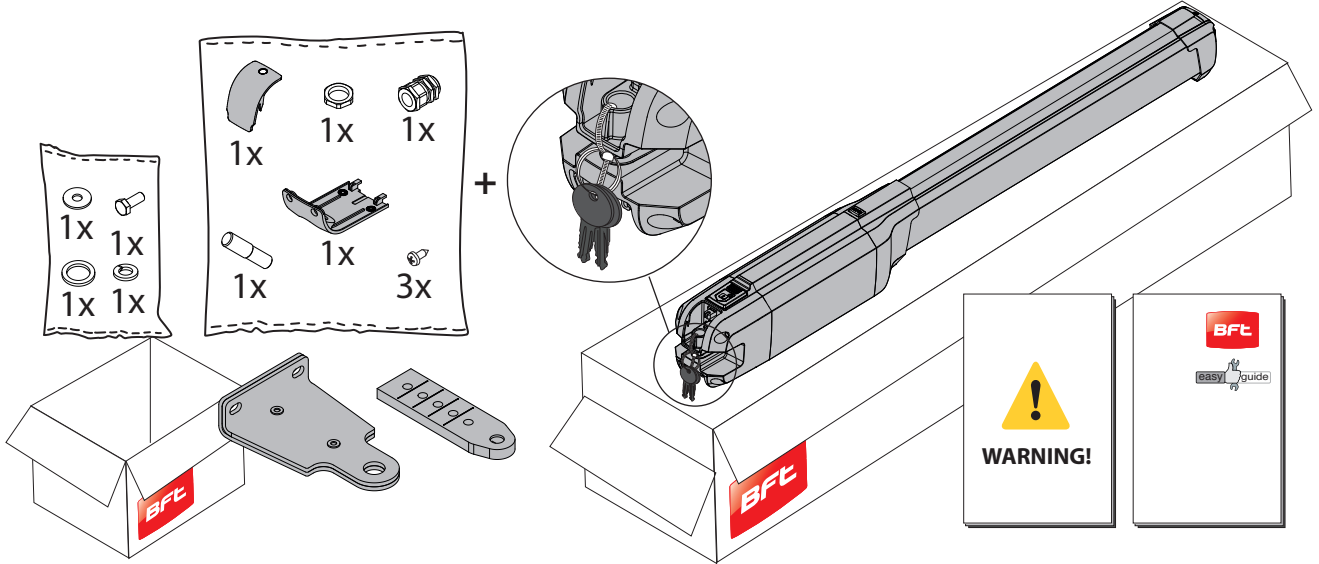


**BT B25** Cu MAX 330mm  
**BT B40 / VELOCE BT B35** Cu MAX 460mm

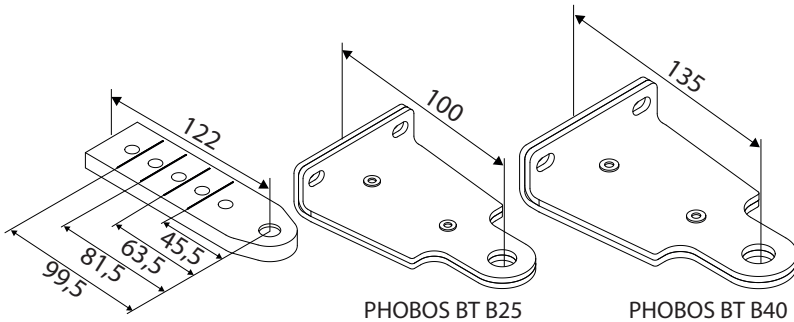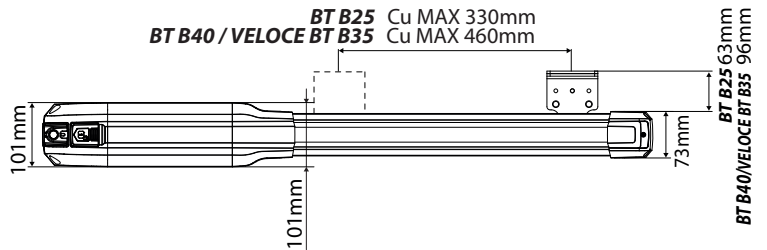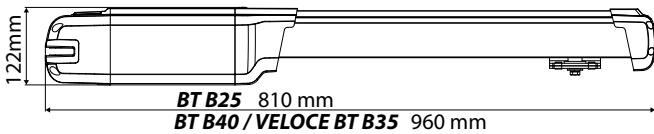

24 V				IP
<b>40W</b> PHOBOS BT B25/B40	<70dBA	- 20°C	+55°C	44
<b>60W</b> PHOBOS VELOCE BT B35				


<b>PHOBOS BT B25</b>	Force 2.000 N	Page 22
<b>PHOBOS BT B40</b>	30 cycles/h	
<b>PHOBOS VELOCE BT B35</b>	Force 1.300 N	90°
	25 cycles/h	
<b>PHOBOS BT B25</b>	~ 13 s*	
<b>PHOBOS BT B40</b>	~ 16 s*	
<b>PHOBOS VELOCE BT B35</b>	~ 10 s*	

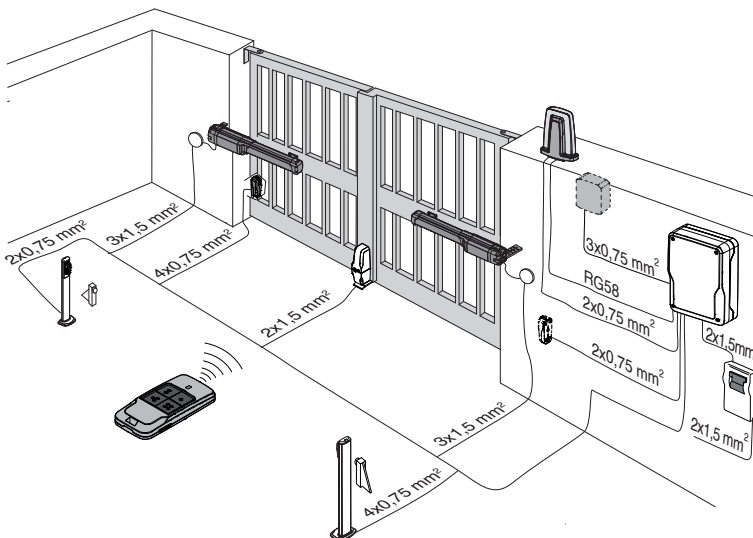




\*

IT: Tempo indicativo misurato senza rallentamenti (anta massima e peso massimo).  
EN: Indicative time measured without slowdowns (maximum door and maximum weight).  
FR: Temps indicatif mesuré sans ralentissements (vantail maximum et poids maximum).  
DE: Gemessene Richtzeit ohne Abbremsen (maximaler Flügel und maximales Gewicht).  
ES: Tiempo orientativo medido sin ralentizaciones (puerta máxima y peso máximo).  
NL: Indicatieve tijd gemeten zonder vertragingen (maximale vleugel en maximaal gewicht).  
PT: Tempo indicativo medido sem desacelerações (porta máxima e peso máximo).  
GR: Ενδεικτικός χρόνος μετρημένος χωρίς επιβραδύνσεις (μέγιστο φύλλο και μέγιστο βάρος).  
PL: Orientacyjny czas mierzony bez spowolnień (maksymalne skrzydło i maksymalna waga).  
RU: Ориентировочное время, измеренное без замедлений (максимальная створка и максимальный вес).  
CZ: Orientační čas měřený bez zpomalení (maximální křídlo a maximální hmotnost).  
TR: Yavaşlama olmadan ölçülen gösterge süresi (maksimum kanat ve maksimum ağırlık).  
HR: Indikativno vrijeme izmjereno bez usporavanja (maksimalni list i maksimalna težina).  
RO: Timp orientativ măsurat fără încetiniri (frunză maximă și greutate maximă).

تم قياس الوقت الاسترشادي بدون تباطؤ (الحد الأقصى للباب والوزن الأقصى).

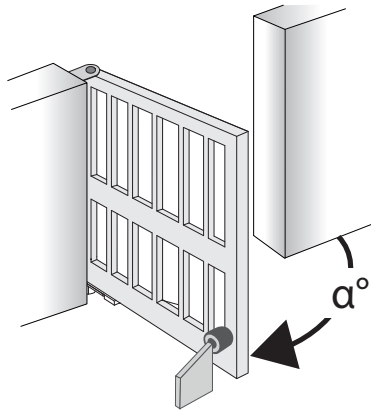

	<b>X max</b>
PHOBOS BT B25	<b>180 mm</b>
PHOBOS BT B40	<b>195 mm</b>
PHOBOS VELOCE BT B35	<b>195 mm</b>

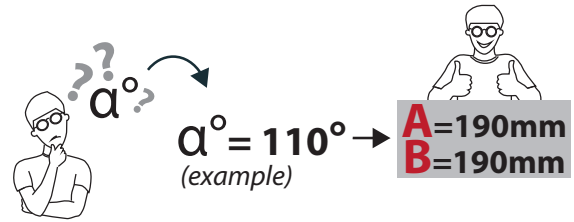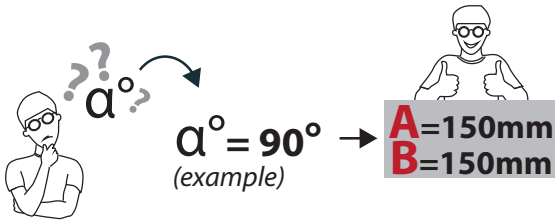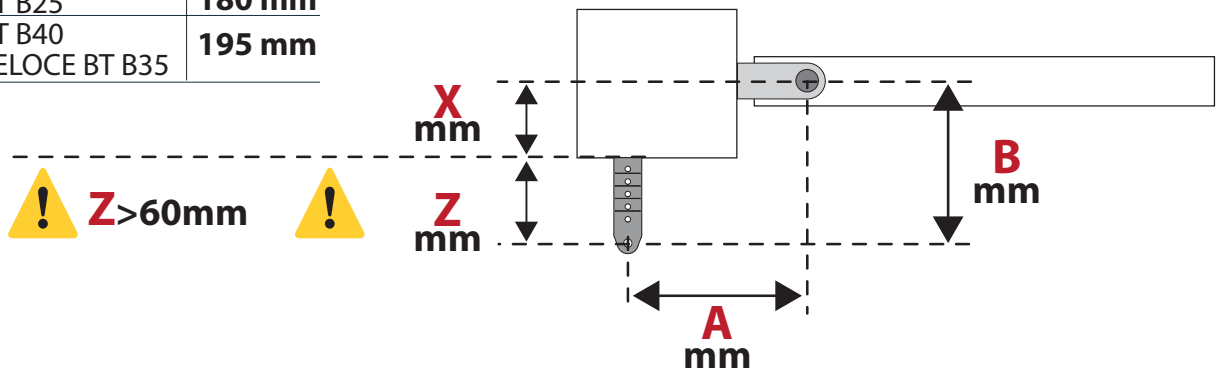

## PHOBOS BT B25



**A ≈ B** 👍

## PHOBOS BT B40 PHOBOS VELOCE BT B35









		A mm										$\alpha^\circ$
		100	110	120	130	140	150	160	170	180		
B mm	100	104°	108°	112°	116°	119°	116°	108°	104°	100°		
	110	103°	107°	111°	114°	115°	108°	103°	100°	96°		
	120	102°	106°	109°	113°	112°	103°	100°	96°	92°		
	130	101°	105°	108°	112°	107°	100°	96°	92°			
	140	100°	104°	107°	110°	101°	97°	92°	88°			
	150	100°	103°	106°	101°	96°	92°	88°				
	160	99°	102°	104°	95°	92°	88°					
	170	99°	102°	98°	93°	88°						
	180	98°	98°	95°	88°							
	190	98°	93°	90°								
	200	93°	90°									
210	90°											

		A mm															$\alpha^\circ$
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230		
B mm	100	104°	109°	113°	116°	120°	123°	125°	128°	130°	124°	122°	122°	122°	122°		
	110	103°	107°	111°	115°	118°	121°	123°	126°	128°	123°	121°	121°	121°	114°		
	120	102°	106°	110°	113°	116°	119°	122°	124°	127°	122°	121°	121°	120°	112°		
	130	101°	105°	109°	112°	115°	118°	120°	123°	125°	122°	120°	120°	116°	110°		
	140	101°	104°	108°	111°	114°	116°	119°	121°	124°	121°	119°	119°	112°	108°		
	150	100°	103°	107°	110°	112°	115°	118°	120°	122°	120°	118°	113°	108°	104°		
	160	100°	103°	106°	109°	111°	114°	116°	119°	121°	120°	117°	109°	106°	102°		
	170	99°	102°	105°	108°	110°	113°	115°	117°	120°	119°	112°	106°	103°	98°		
	180	99°	102°	104°	107°	109°	112°	114°	116°	119°	116°	108°	103°	100°	96°		
	190	98°	101°	104°	106°	108°	111°	113°	115°	116°	110°	104°	100°	98°			
	200	98°	101°	103°	106°	108°	110°	112°	114°	113°	106°	100°	97°	95°			
	210	98°	100°	103°	105°	107°	109°	111°	113°	106°	101°	96°	94°				
	220	97°	100°	102°	104°	106°	108°	110°	108°	101°	97°	94°	91°				
	230	97°	99°	102°	104°	106°	107°	109°	102°	97°	94°	91°					
	240	97°	99°	101°	103°	105°	106°	105°	98°	94°	91°						
	250	96°	98°	101°	103°	105°	103°	96°	93°	91°							
	260	96°	98°	100°	102°	104°	98°	92°	90°								
	270	96°	97°	100°	102°	104°	94°	92°									
	280	95°	97°	99°	93°	88°											
	290	95°	97°	96°	88°												
	300	95°	97°	89°													


2

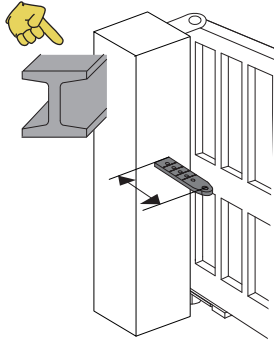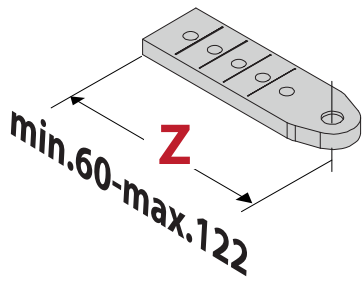


**Z < 122mm**

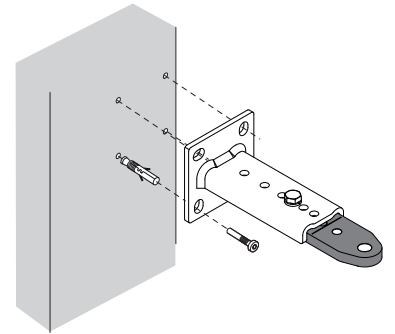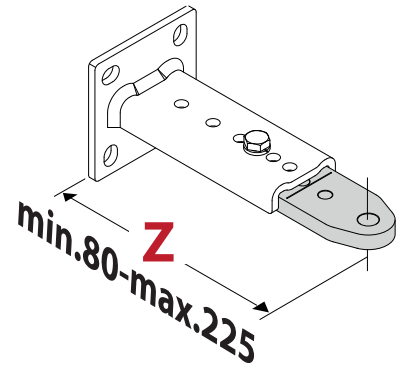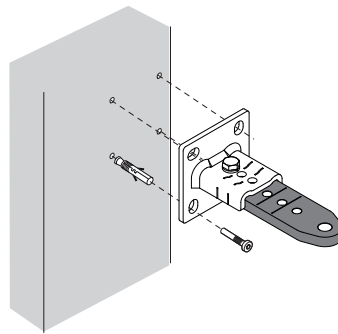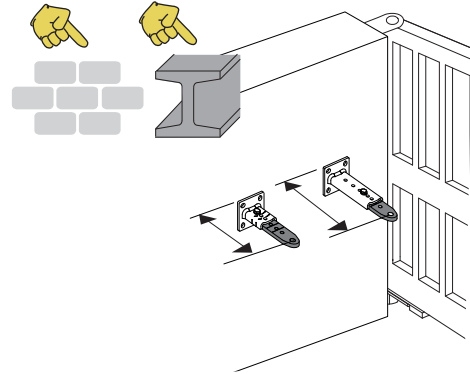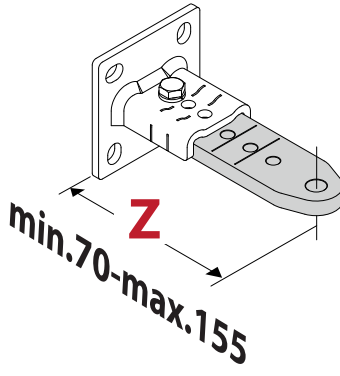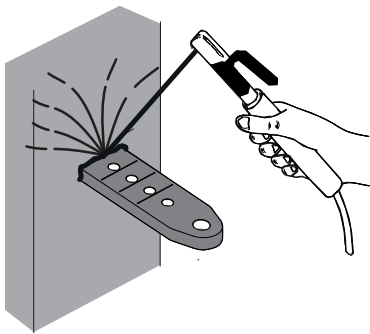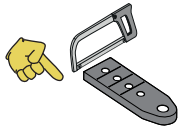





3

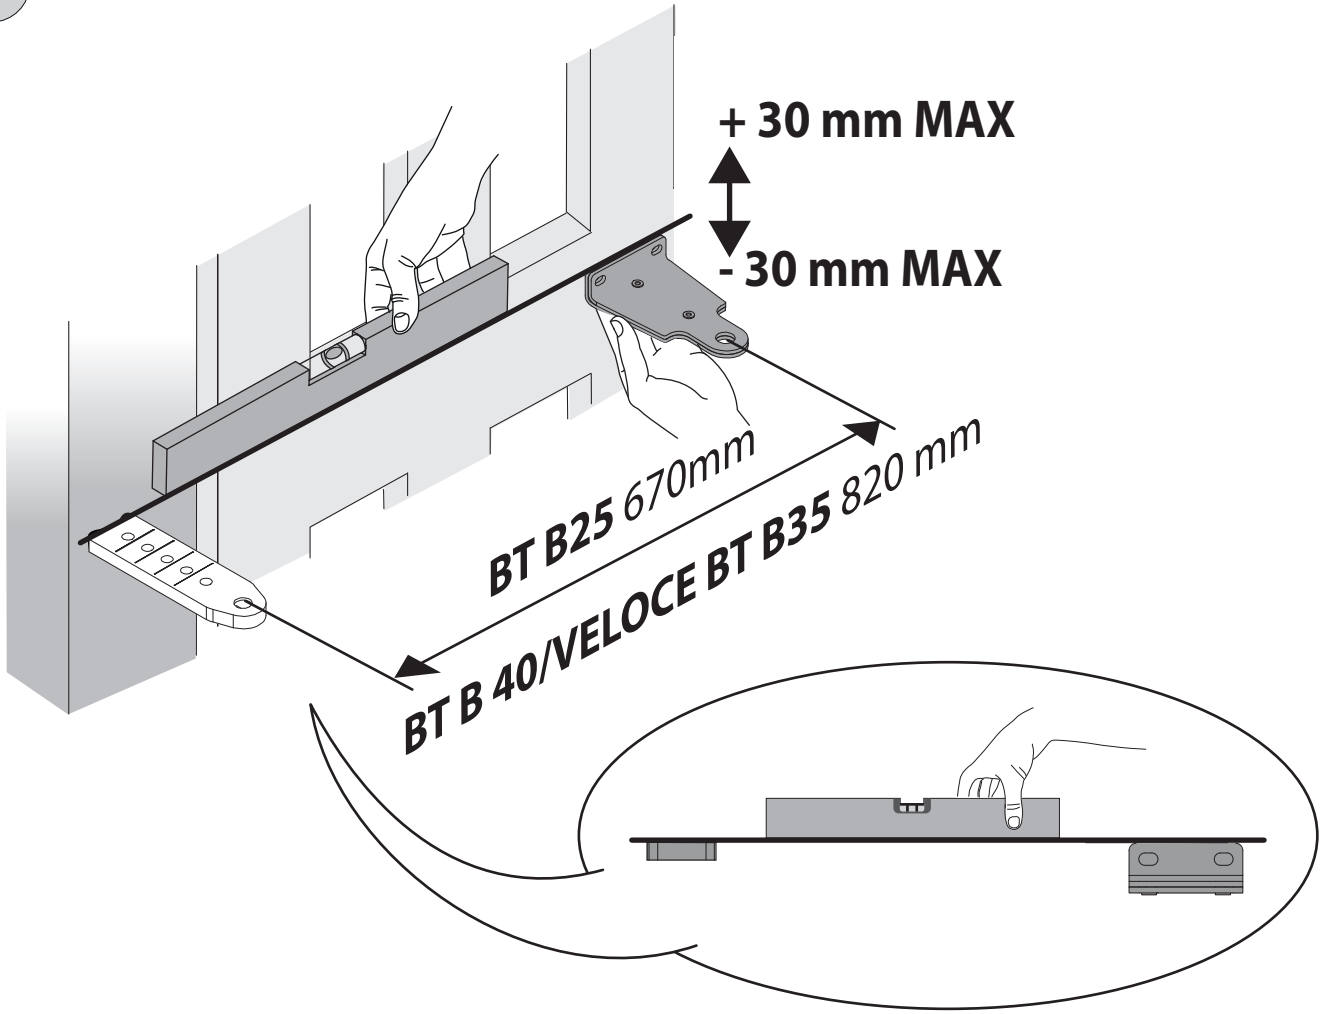


4

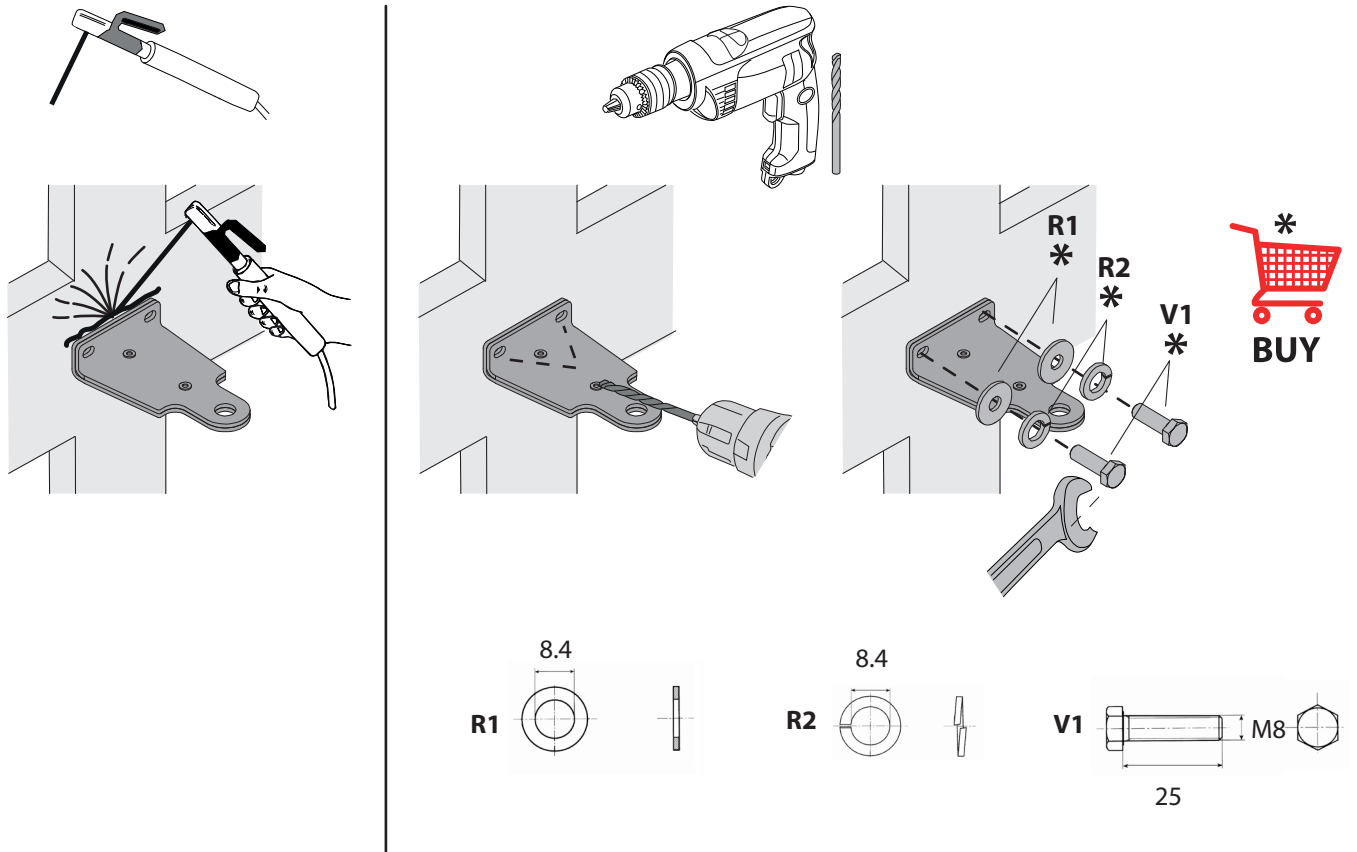


5

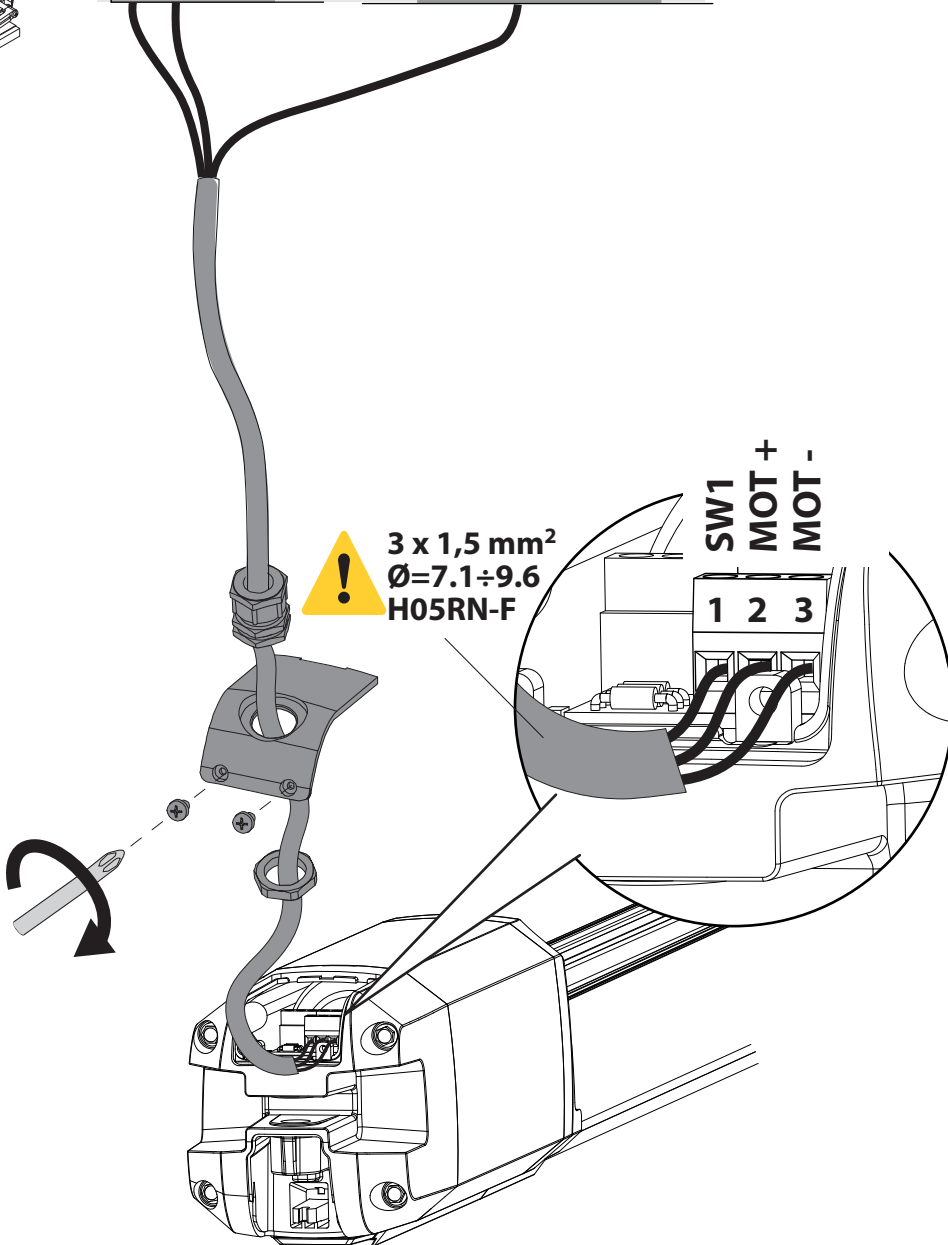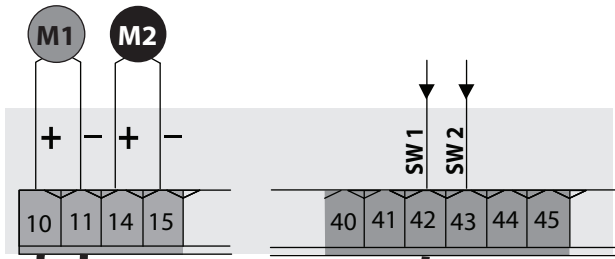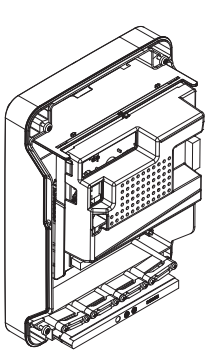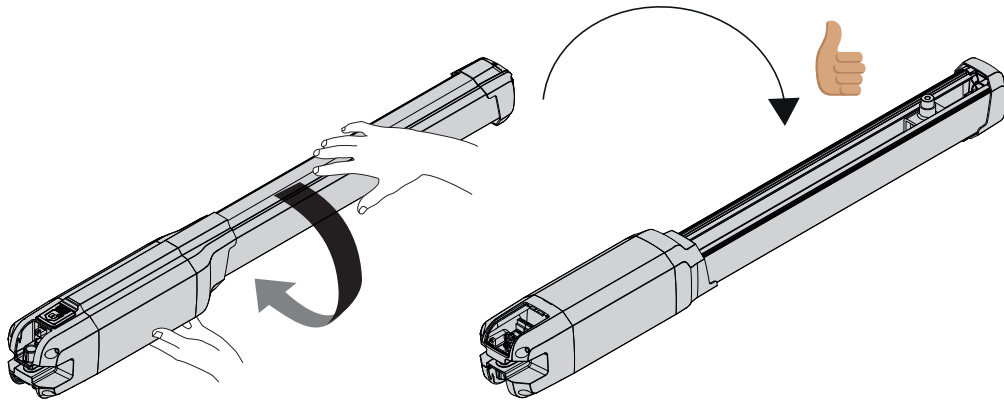

6

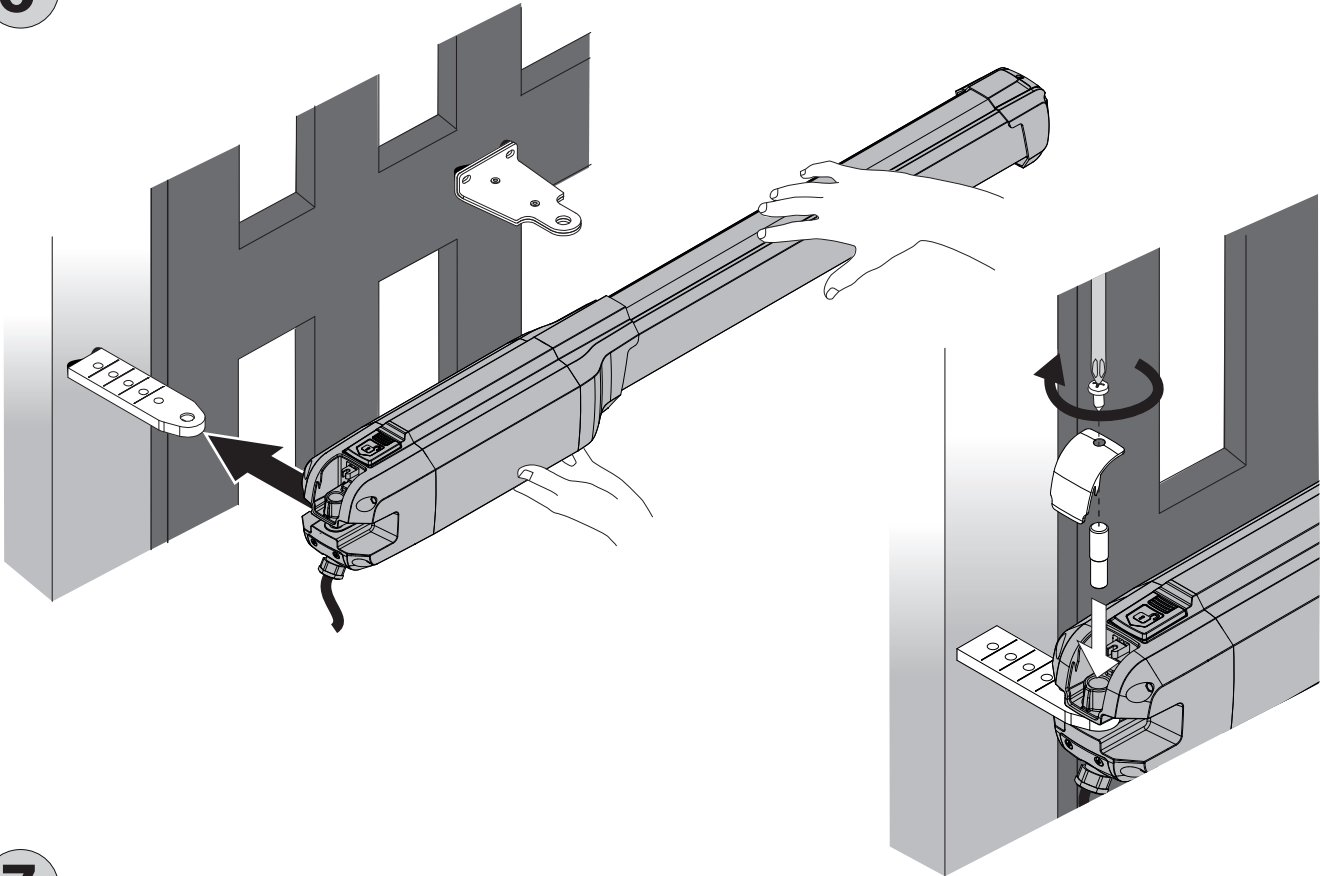

7

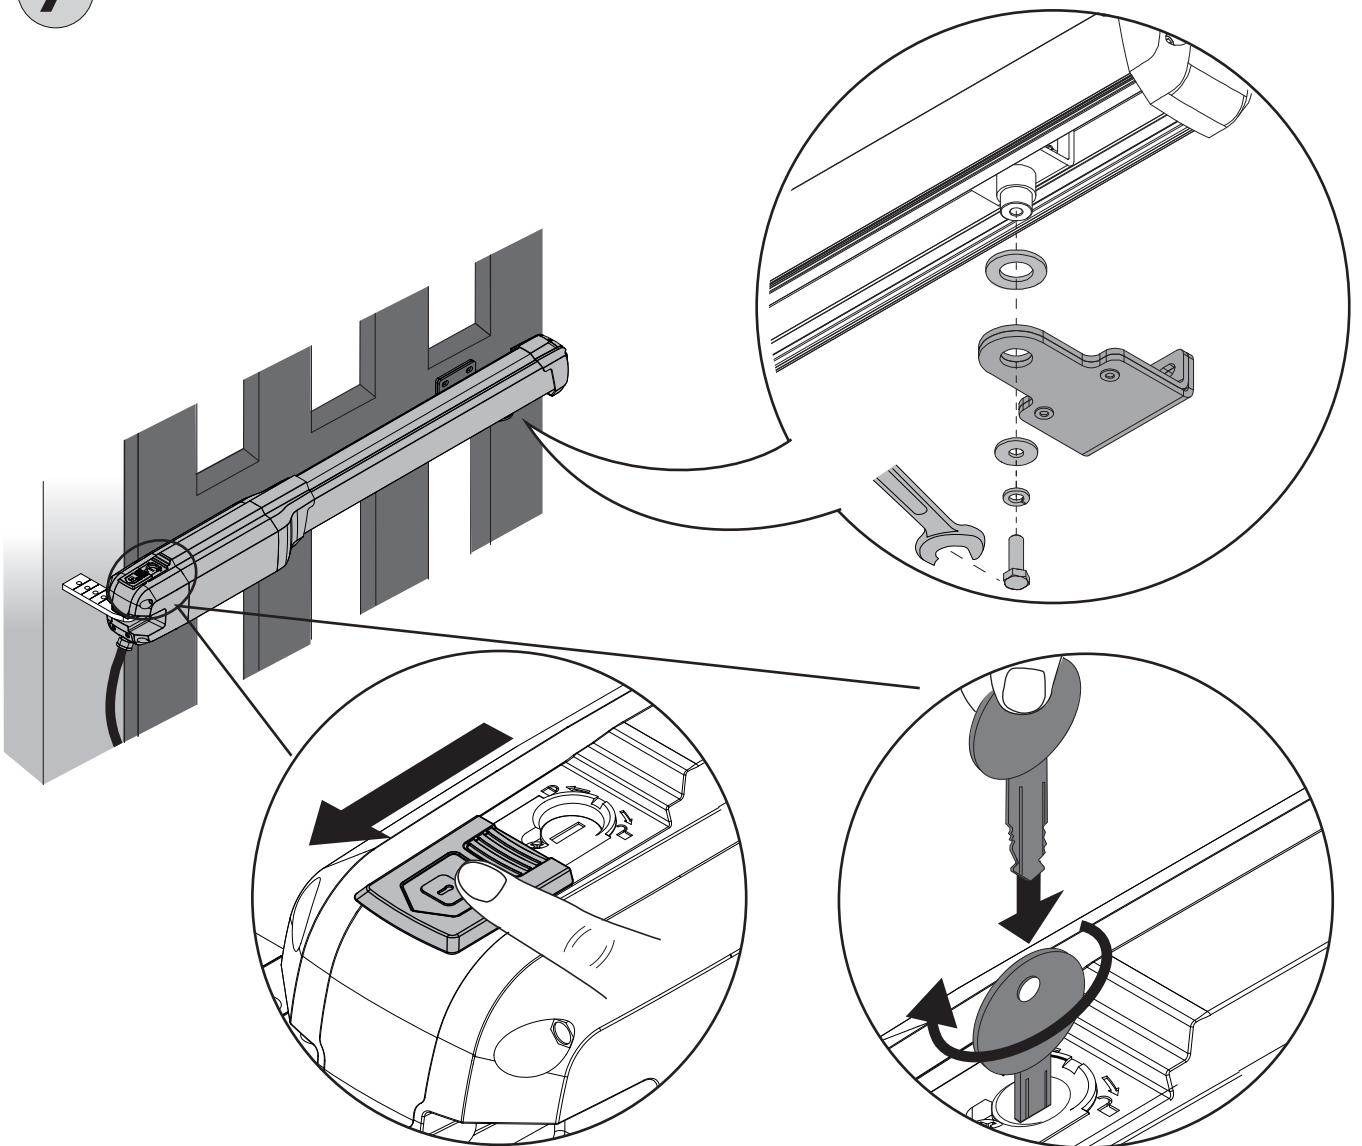






IT	MANOVRA MANUALE
EN	MANUAL OPENING
FR	OUVERTURE MANUELLE
ES	APERTURA MANUAL




DE	MANUELLE ÖFFNUNG
NL	HANDMATIGE OPENING
PT	ABERTURA MANUAL
EL	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

PL	OTWIERANIE RĘCZNE
RU	РУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ
CS	MANUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ
TR	MANUEL AÇMA

HR	RUČNO OTVARANJE
RO	DESCIDERE MANUALĂ
فتح يدوي	AR

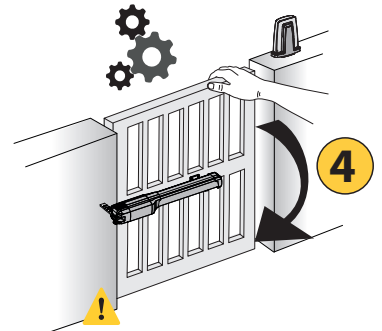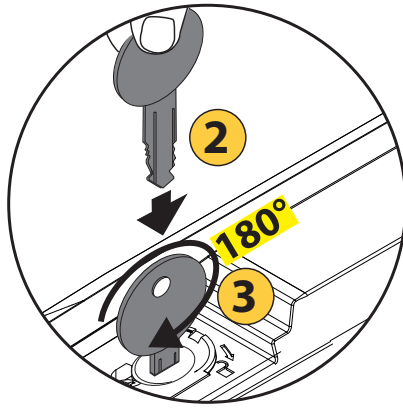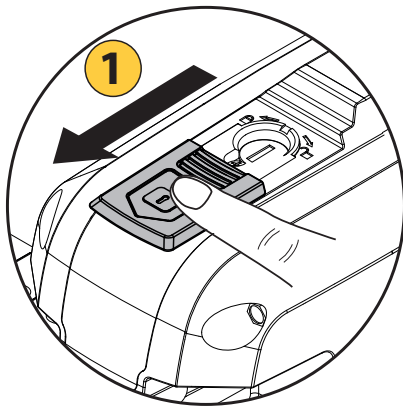

\* IT Attenzione! Non spingere VIOLENTEMENTE l'anta del cancello.

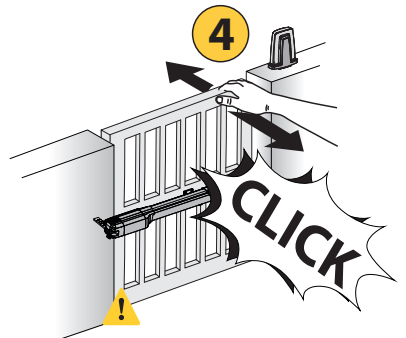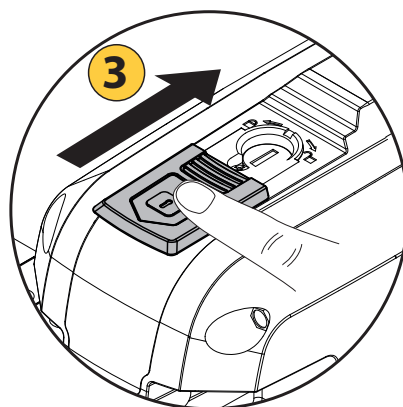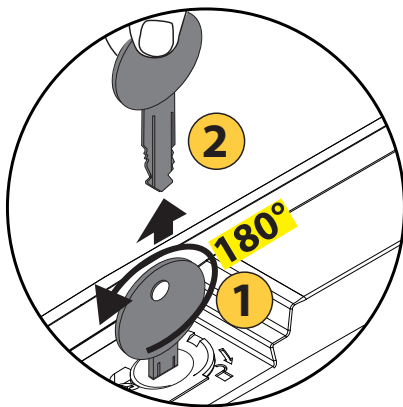

\* IT Attenzione! Non spingere VIOLENTEMENTE l'anta del cancello.



IT	Attenzione! Non spingere VIOLENTEMENTE l'anta del cancello.
EN	Warning! Do not push the gate WITH EXCESSIVE FORCE
FR	Attention! Ne poussez pas VIOLEMMENT le vantail du portail.
ES	¡Atención! No empuje CON VIOLENCIA la hoja de la puerta.
DE	Achtung! Schieben Sie den Torflügel nicht MIT GEWALT an.

NL	Let op! Duw niet MET GEWELD tegen de deur van het hek.
PT	Atenção! Não empurrar COM FORÇA a folha do portão.
EL	Προσοχή! Μην απρώχνετε ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ το φύλλο της πύλης.
PL	Uwaga! Nie należy GWAŁTOWNIE popychać skrzydła bramy.
RU	Внимание! Не толкайте СЛИШКОМ СИЛЬНО створку ворот.

CS	Pozor! Na křídlo brány netlačte PŘÍLIŠNOU SILOU.
TR	Dikkat! Kapının kanadını ŞİDDETLİ bir şekilde itmeyin.
HR	Nemojte gurati vrata uz primjenu PREKOMJERNE SILE!
RO	Nu împingeți bariera CU FORȚĂ EXCESIVĂ.
AR	لا تدفع البوابة بقوة زائدة


# Display in italiano

# LEGENDA

+ / ↑  
 - / ↓  
 OK / ENTER

ESC

□ = (IT) Cancellato chiuso  
 (PT) portão fechado  
 □ = (IT) Cancellato aperto  
 (PT) portão aberto  
 PrC = (IT) Salvataggio in corso  
 (PT) backup em curso  
 = (IT) Azione da fare rapidamente  
 (PT) ação a executar rapidamente

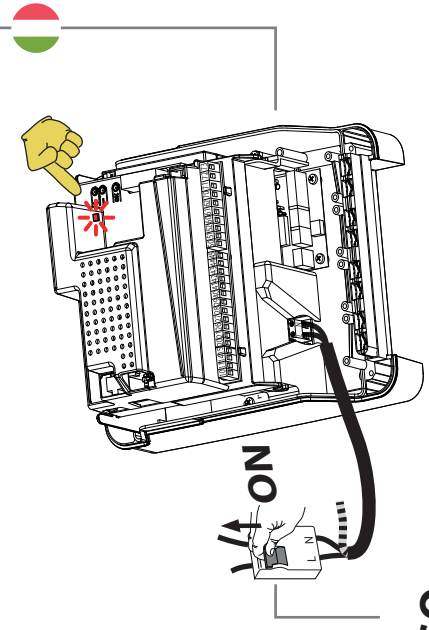

**GO**




(IT) Lingua - (PT) Língua



IT	Seleziona la lingua
PT	Selecionar a língua


(IT) Tipo motore - (PT) Tipo de motor

PHOBOS BT A25/40 - PHOBOS BT B25/40  
 KUSTOS BT A25/40 - KUSTOS BT B25/40

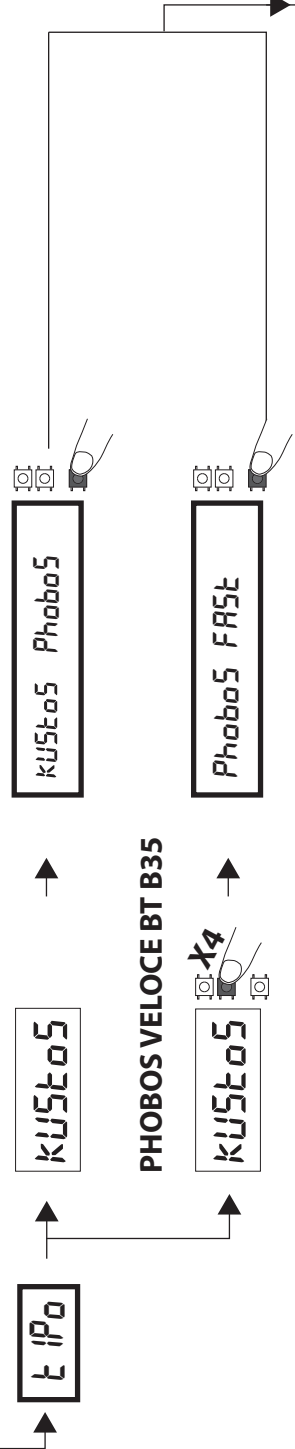

IT	Seleziona il motore
PT	Selecionar a língua

(IT) Numero motori - (PT) Número de motores

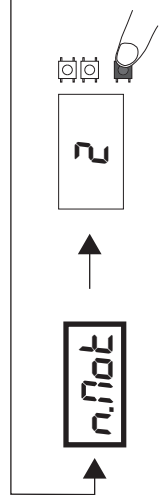

IT	Seleziona il numero di motori
PT	Seleção o número de motores




**(IT) Direzione apertura - (PT) Direção de abertura**




IT	Seleziona
PT	Selecionar

**(IT) Personalizzazione - (PT) Personalização**




IT	Seleziona rRU
PT	Selecionar rRU

**(IT) Memorizzazione dei telecomandi - (PT) Memorização dos comandos por rádio**

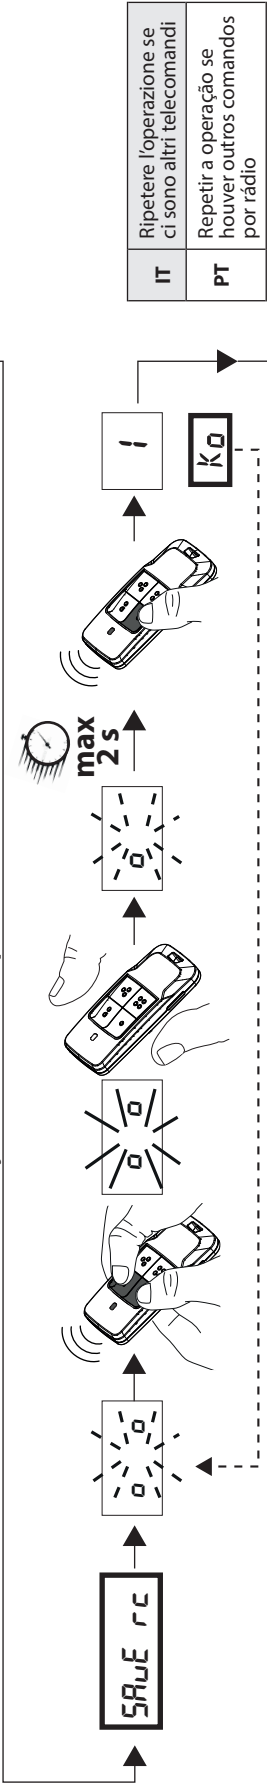



IT	Ripetere l'operazione se ci sono altri telecomandi
PT	Repetir a operação se houver outros comandos por rádio

**(IT) Regolazione finecorsa - (PT) Regulación de final de carrera**




**(IT) vedi procedura (PT) Veja o procedimento**

**(IT) Regolazione automatico della forza - (PT) Regulação automática da força**

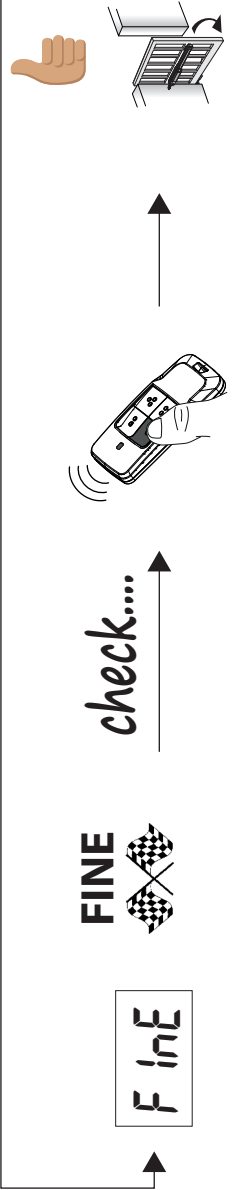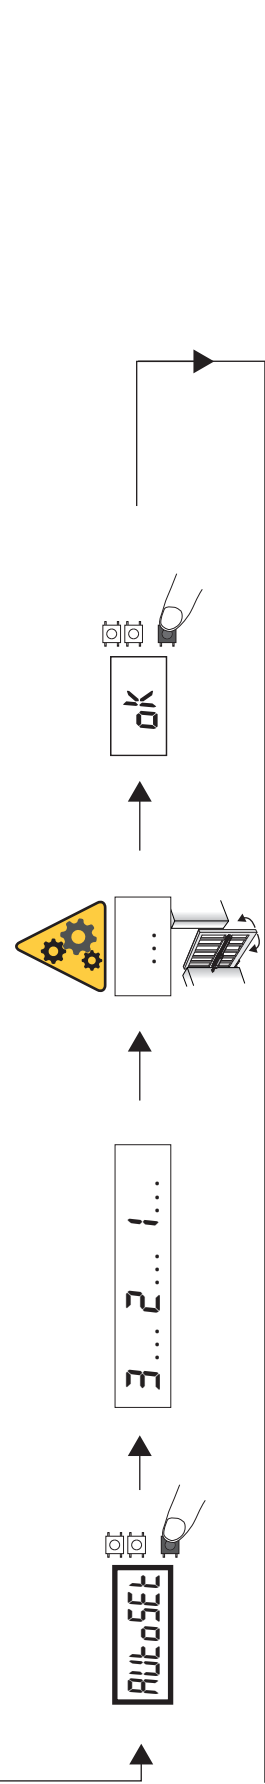


# 8 Display in English

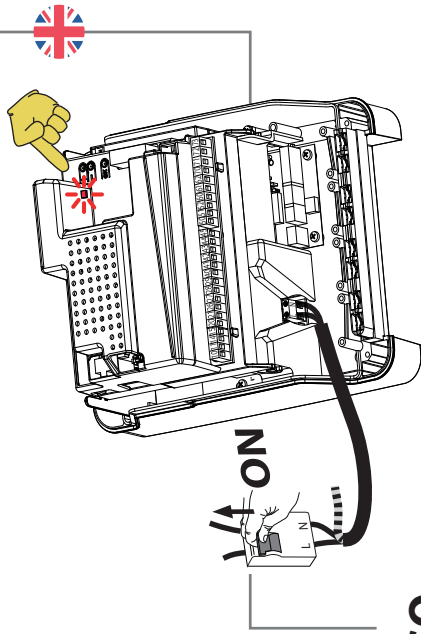


**GO**

(EN) Legend - (NL-PL) LEGANDA - (EL) ΛΕΓΑΝΤΑ - (RU) ОБОЗНАЧЕНИЯ - (CS) VYŠVĚTLIVKY - (TR) LEJANT (HR) LEGANDA - (RO) LEGANDA - (AR) وسيلة إيضاح المخطط

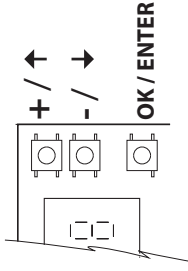

Sj/c / c =

(EN) Gate closed - (NL) hek gesloten - (EL) πύλη κλειστή  
 (PL) brama zamknięta - (RU) закрытые ворота  
 (CS) brána zavřena - (TR) kapı kapalı - (HR) Vrata zatvorena  
 (RO) Barieră închisă  
 (AR) البوابة مغلقة  
 (EN) Gate opened - (NL) hek geopend - (EL) πύλη ανοιχτή  
 (PL) brama otwarta - (RU) открытые ворота - (CS) brána otevřena  
 (TR) kapı açık - (HR) Vrata otvorena - (RO) Barieră deschisă  
 (AR) البوابة مفتوحة

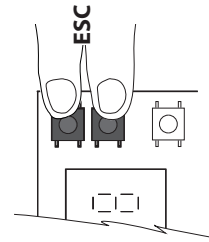


Prū =

(EN) Saving - (NL) back-up wordt uitgevoerd  
 (EL) δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξέλιξη  
 (PL) wykonywanie kopii zapasowej w toku  
 (RU) выполняется резервное копирование  
 (CS) probíhá zálohování - (TR) yedekleme devam ediyor  
 (HR) Spremanje - (RO) Salvare  
 (AR) حفظ  
 (EN) To do quickly - (NL) moet snel worden uitgevoerd  
 (EL) ενέργεια που πρέπει να γίνει γρήγορα  
 (PL) działania, które należy podjąć szybko  
 (RU) быстро выполняемая операция  
 (CS) akce, která má být provedena rychle  
 (TR) hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek eylem  
 (HR) Brzo učiniti - (RO) A se efectua rapid  
 (AR) للقيام بسرعة



(EN) Language - (NL) Taal - (EL) Γλώσσα - (PL) Język - (RU) Язык - (CS) Jazyk - (TR) Dil - (HR) Jezik - (RO) Limbă - (AR) اللغة


EN	Select your language
NL	Selecteer de taal
EL	Επιλογή γλώσσας
PL	Wybierz język
RU	Выберите язык
CS	Zvolte jazyk
TR	Dili seçin
HR	Odaberi Jezik
RO	Selectați Limbă
AR	حدد اللغة

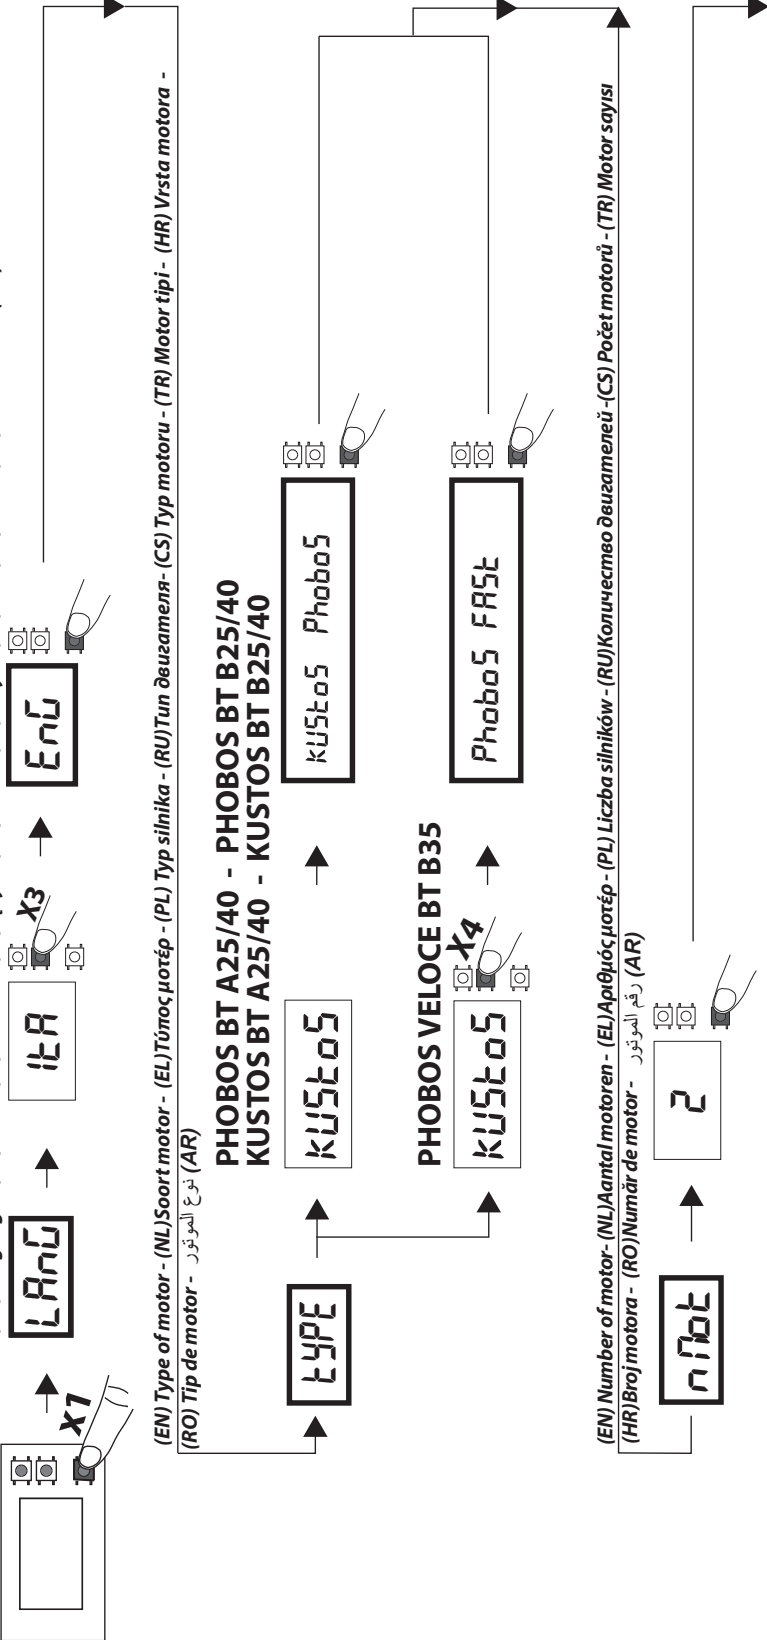

EN	Select the type of motor
NL	Selecteer de motor
EL	Επιλέξτε μοτέρ
PL	Wybierz silnik
RU	Выберите двигатель
CS	Vybrat motor
TR	Motoru seç
HR	Odaberi Broj motora
RO	Selectați Număr de motor
AR	حدد نوع الموتور

(EN) Number of motor - (NL) Aantal motoren - (EL) Αριθμός μοτέρ - (PL) Liczba silników - (RU) Количество двигателей - (CS) Počet motorů - (TR) Motor sayisi (HR) Broj motora - (RO) Număr de motor - (AR) رقم الموتور

2

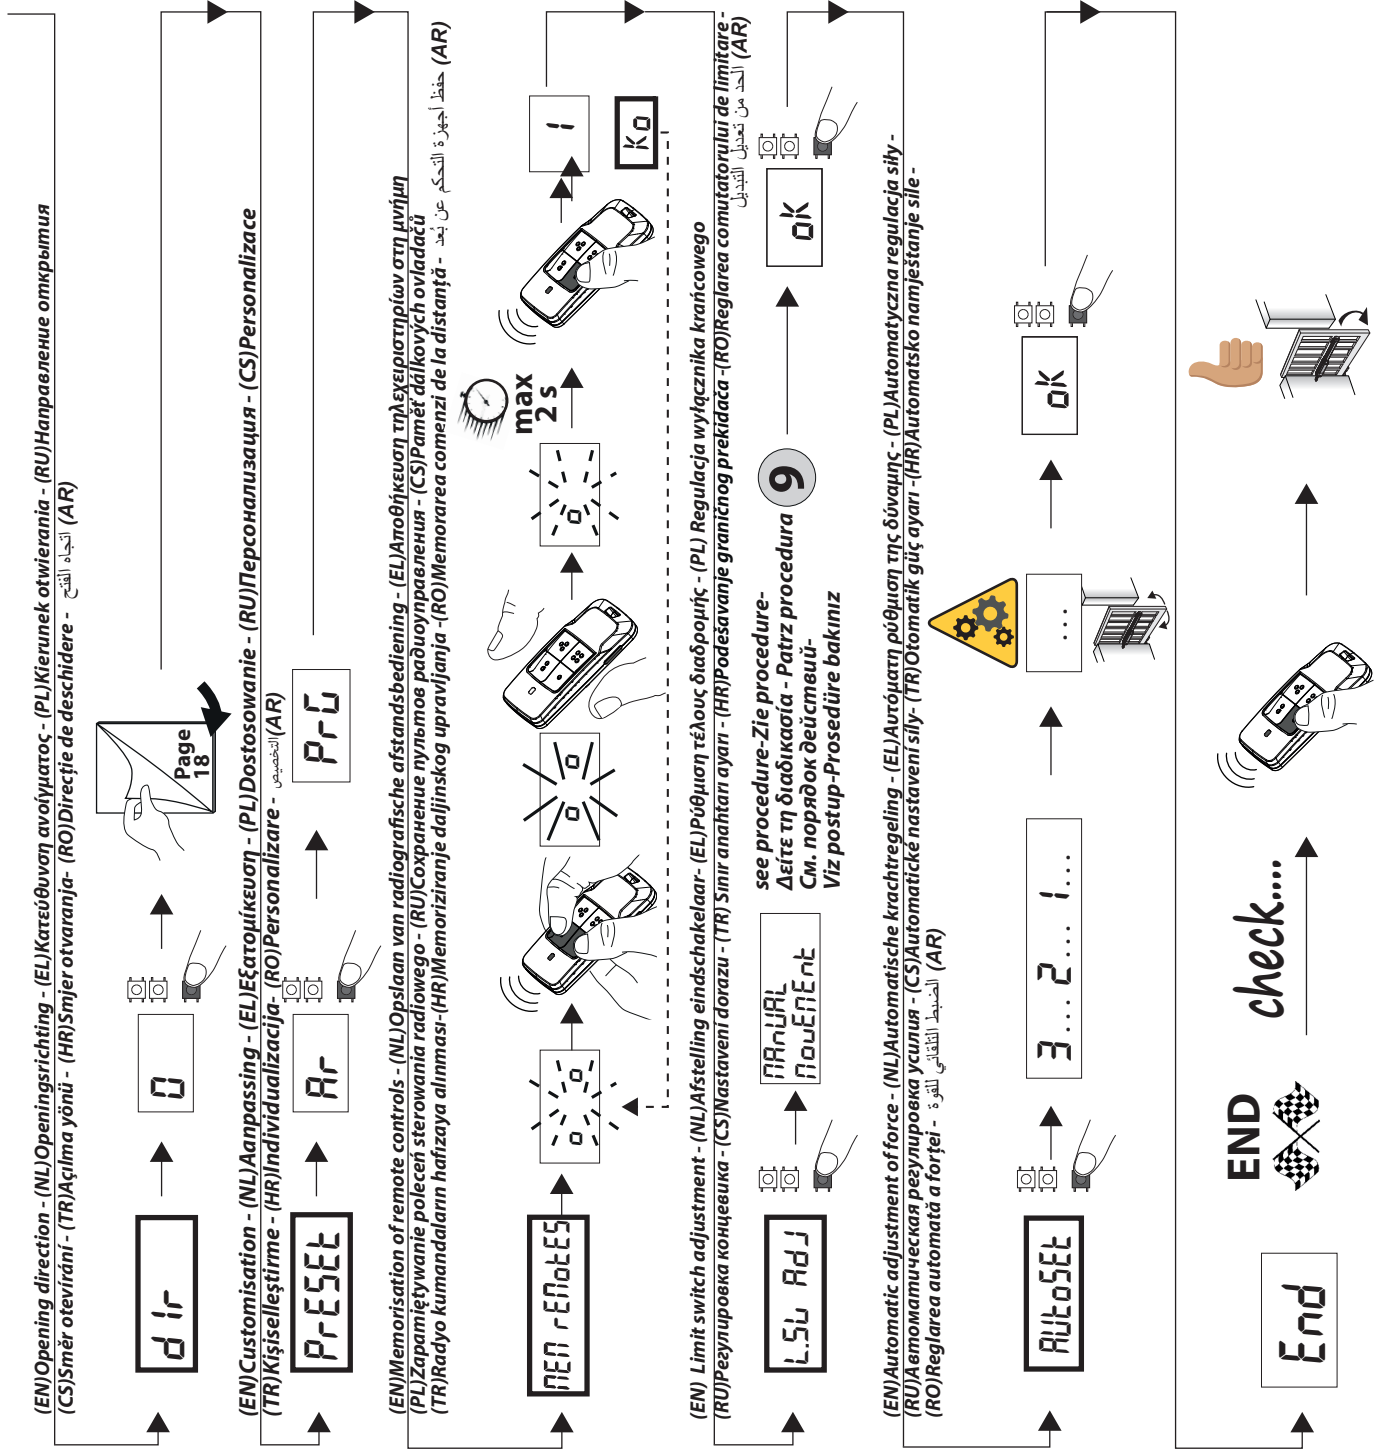


EN	Select	CS	Výběr
NL	Selecteer	TR	Seç
EL	Επιλέξτε	HR	Odaberite
PL	Wybierz	RO	Selectați
RU	Выберите	AR	حدد

EN	Select Rr	CS	Výběr Rr
NL	Selecteer Rr	TR	Rr seç
EL	Επιλέξτε Rr	HR	Odaberite Rr
PL	Wybierz Rr	RO	Selectați Rr
RU	Выберите Rr	AR	حدد Rr

EN	Repeat operation if there are other remote controls	EL	Επανάλάβετε τη διαδικασία εάν υπάρχουν άλλα τηλεχειριστήρια
NL	Herhaal de handeling als er andere radiografische afstandsbedieningen zijn	PL	Powtórz operację, jeśli występują inne polecenia sterowania radiowego
RU	Повторите операцию, если есть другие пульта радиоуправления	TR	Pokud jsou k dispozici další dálkové ovladače, akci zopakujte
CS		TR	Eğer diğer radyo kumandalar varsa işlemi tekrarlayın
TR		HR	Ponovite radnju ako postoje druga daljinska upravljanja
HR		RO	Repetati operațiunea dacă există și alte comenzi de la distanță
RO		AR	كرر العملية إذا كانت هناك أجهزة تحكم عن بعد أخرى


# Afficheur en français

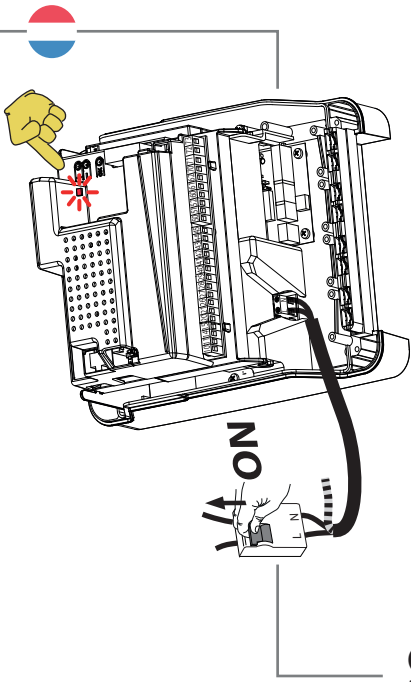


GO




Langue

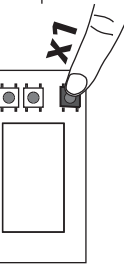

Lang



FR



FR Sélectionner la langue

Type de moteur

PHOBOS BT A25/40 - PHOBOS BT B25/40  
KUSTOS BT A25/40 - KUSTOS BT B25/40

KUSTOS

KUSTOS Phobos


PHOBOS VELOCE BT B35

KUSTOS

Phobos FAST

FR Sélectionner le moteur

Nombre de moteurs



2

FR Sélectionner le nombre de moteurs

## LEGENDE




c = portail fermé

o = portail ouvert

Prü = sauvegarde en cours

= action à faire rapidement

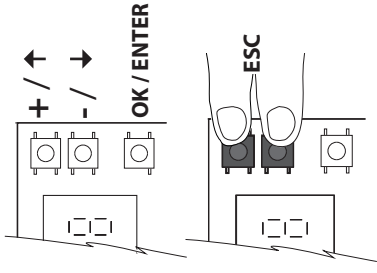

FR Sélectionner 


FR Sélectionner rAU

FR Répète l'opération si d'autres télécommandes


**Direction d'ouverture**



**Personnalisation**



**Mémorisation des télécommandes**

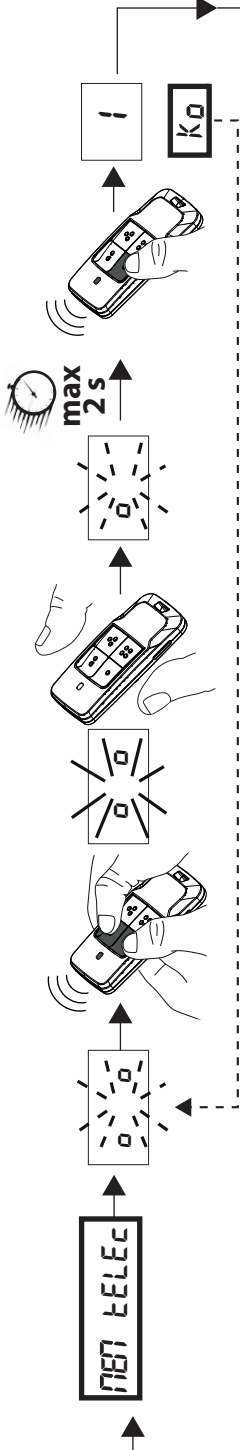



**Réglage fin de course**




**Voir procédure 9**

**Réglage automatique de la force**

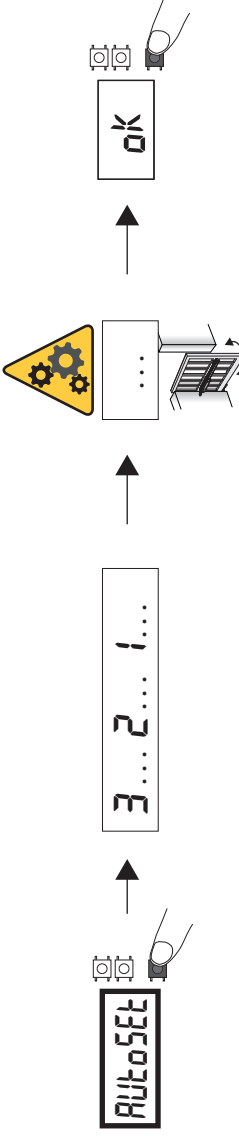



**FIN** 

check....

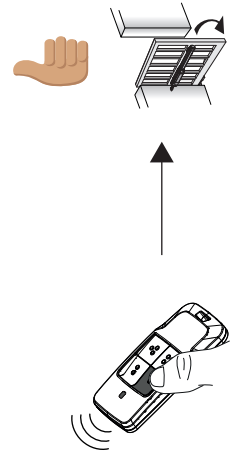


# Menú en español

# LEYENDA

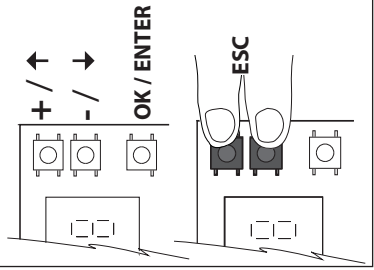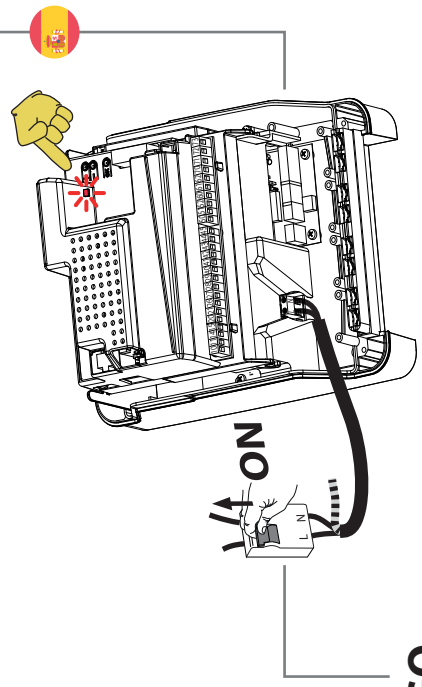

SÚC / C = puerta cerrada  
 SÚO / O = puerta abierta  
 PRU = copia de seguridad en curso  
 = la acción se debe realizar rápidamente


GO

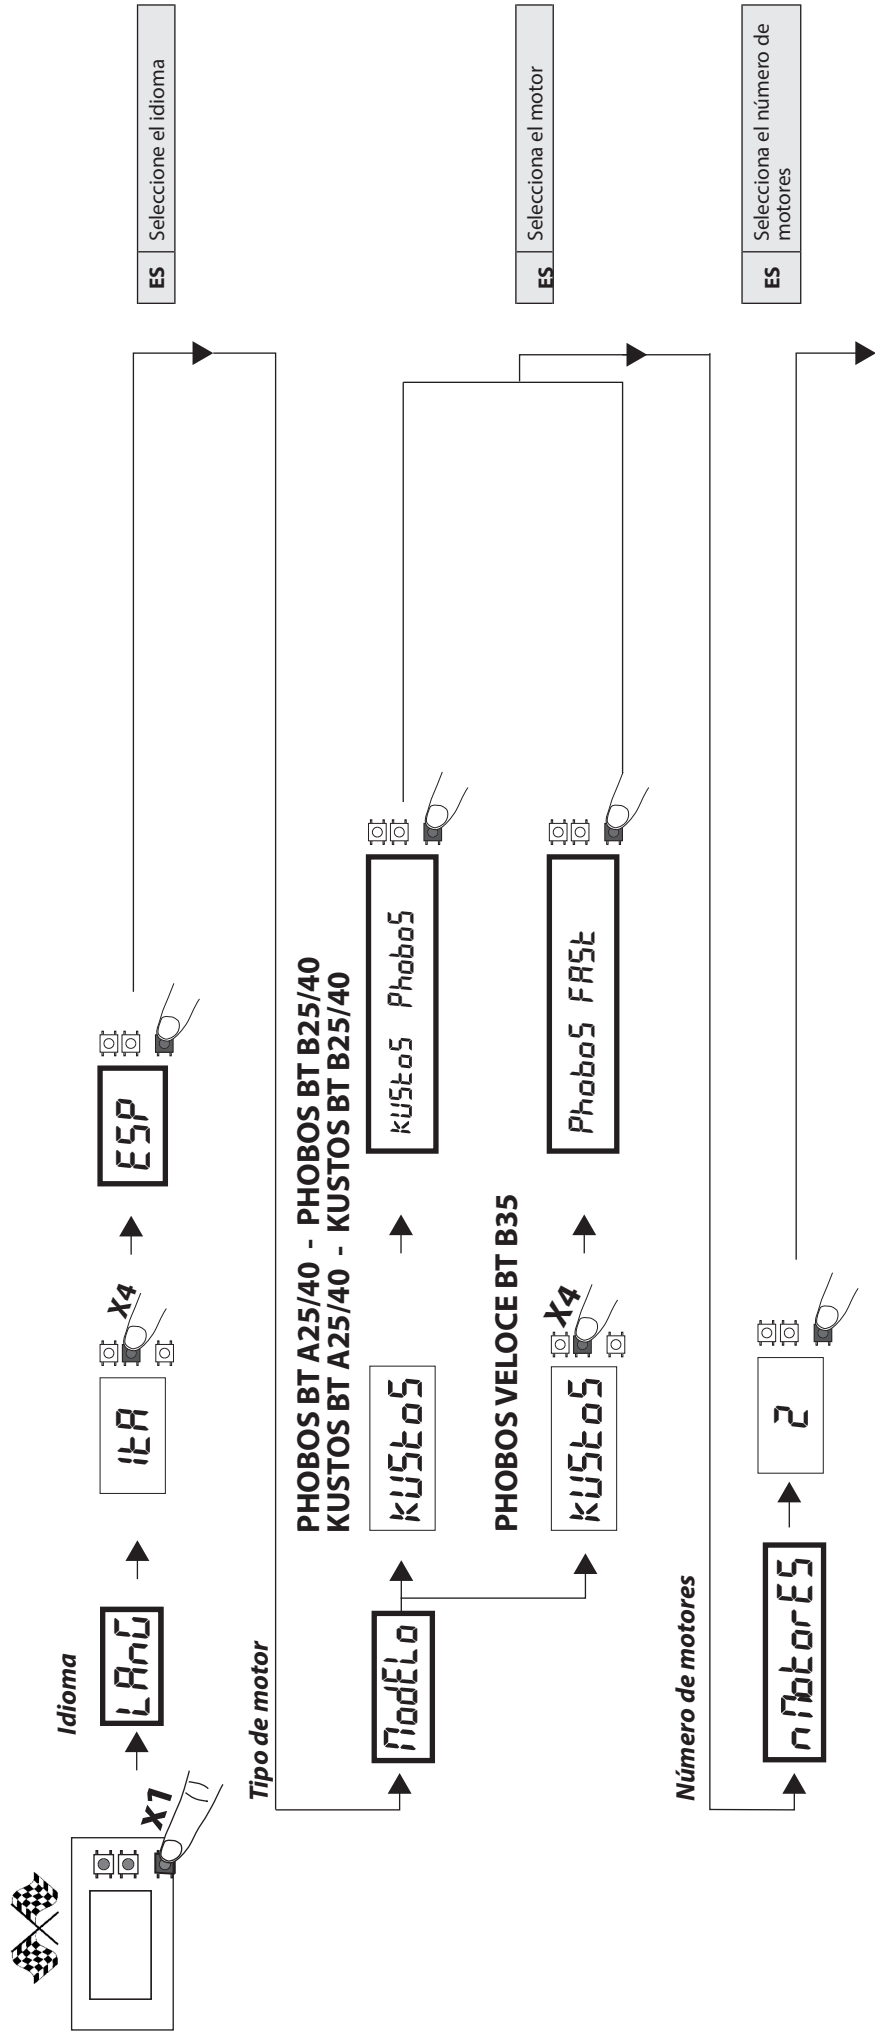

ES Seleccione


ES Rut.rE5 Seleccione

ES Repita la operación si hay otros mandos a distancia

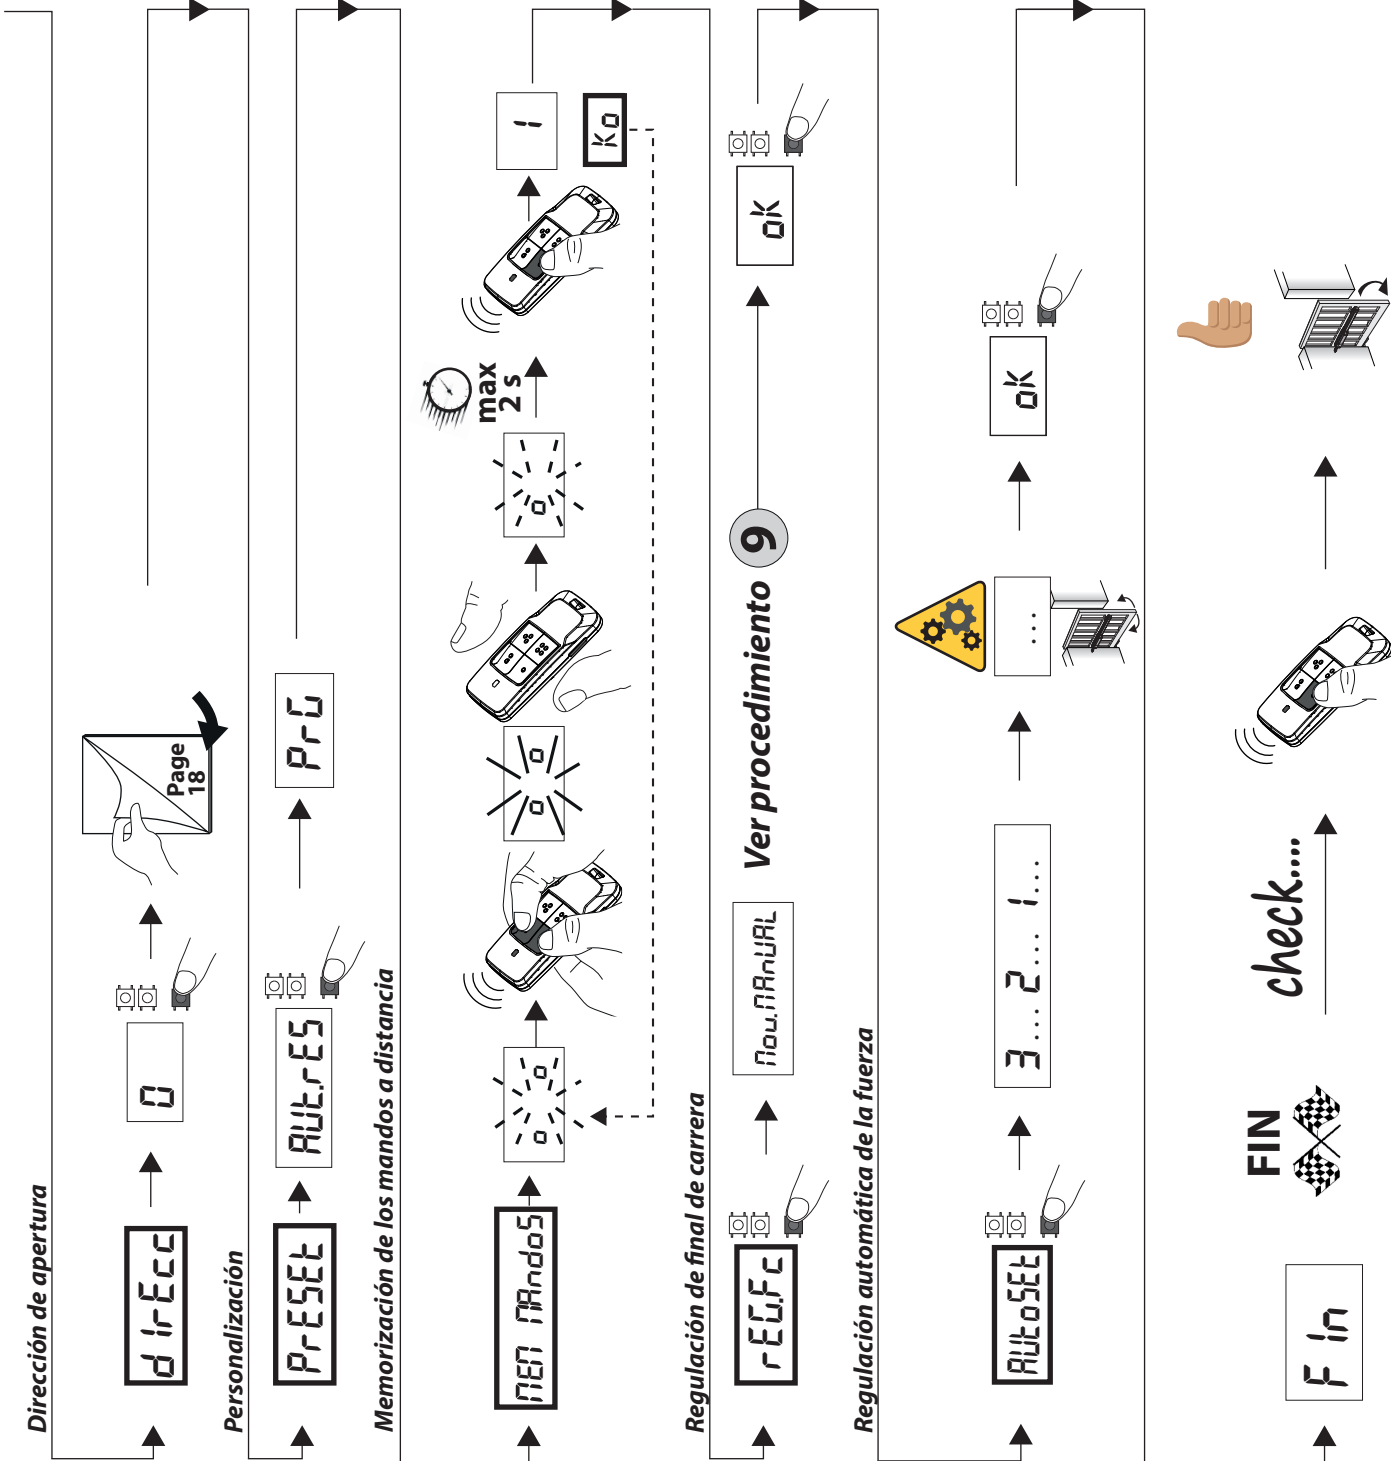


8

Auswahlmenü auf **Deutsch**

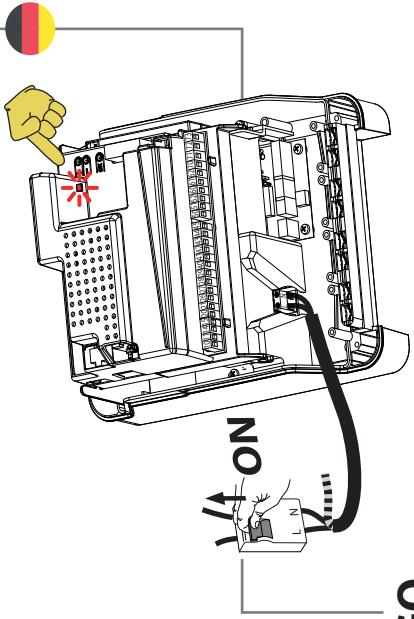

ON

GO

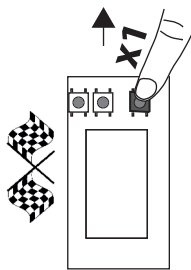

Sprache

LAnG

itA

x2

dEU

Motortyp

Modell

PHOBOS BT A25/40 - PHOBOS BT B25/40  
KUSTOS BT A25/40 - KUSTOS BT B25/40

KUSTOS

KUSTOS Phobos

PHOBOS VELOCE BT B35

KUSTOS

Phobos FAST

Anzahl der Motoren

Anzahl Motor

2

LEGENDE





Sü/c/c = Tor geschlossen

Sü/o/o = Tor offen

P-r-G = Backup läuft

= Maßnahme schnell durchzuführen

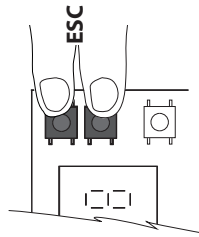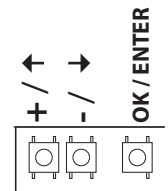










DE Sprache auswählen





DE Motor auswählen

DE Anzahl der Motoren auswählen



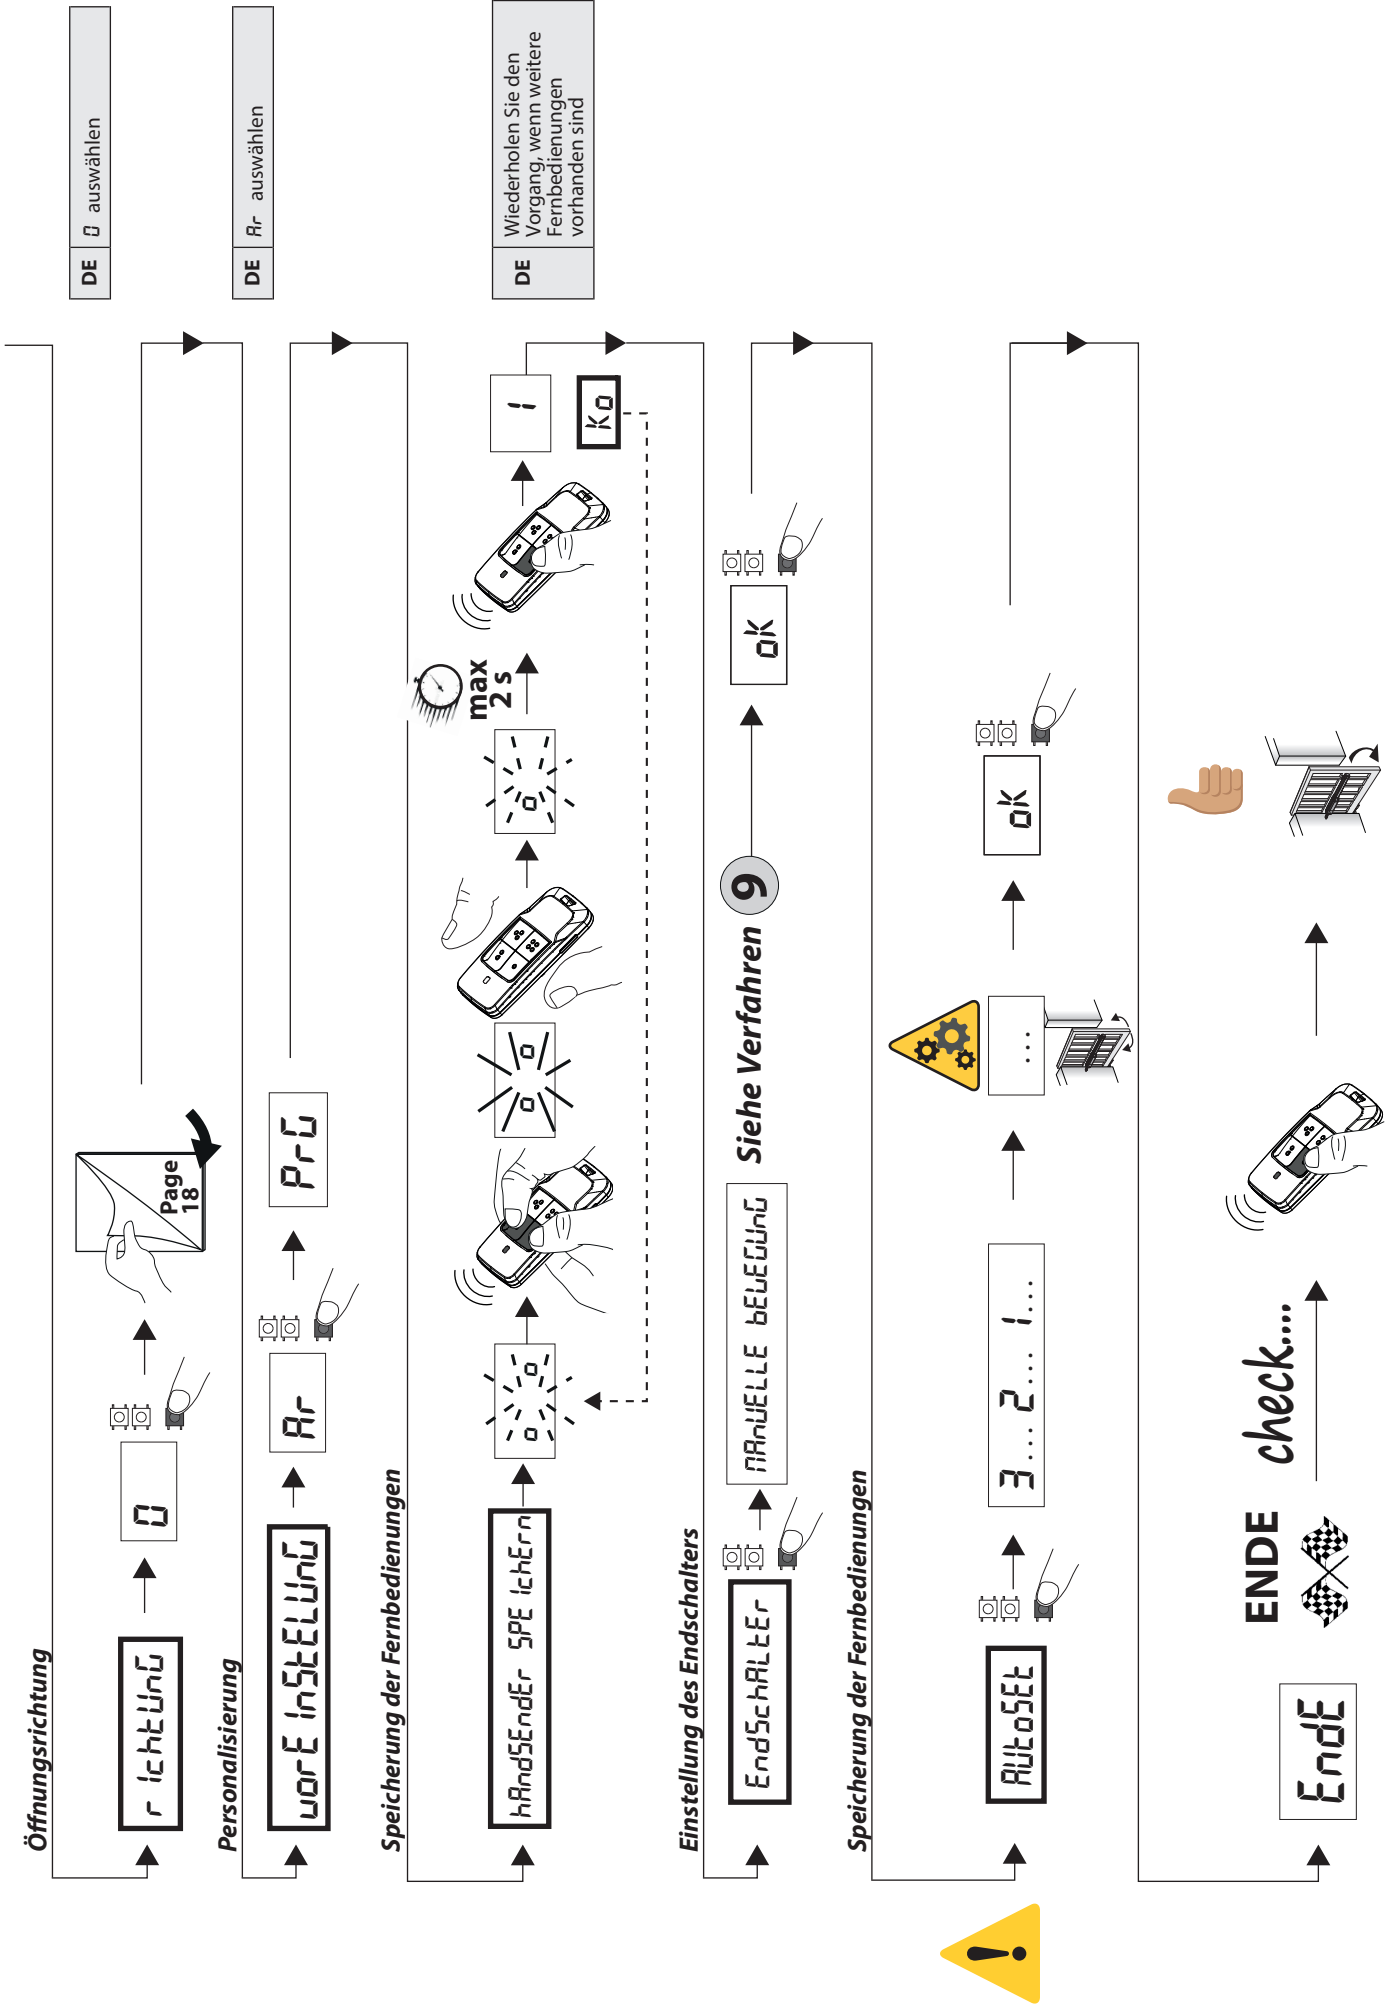

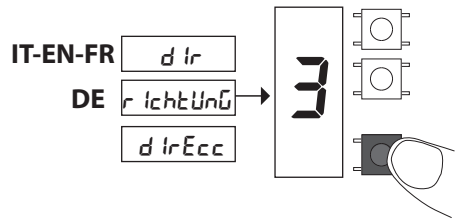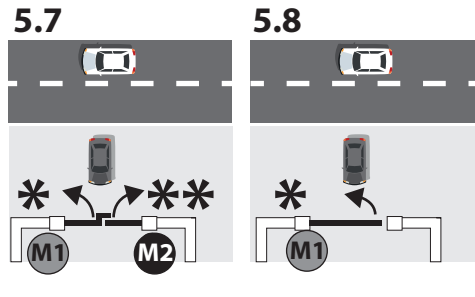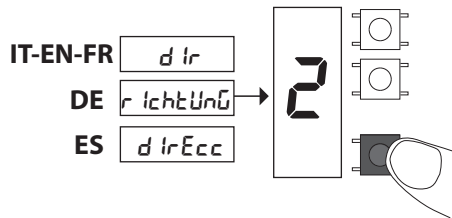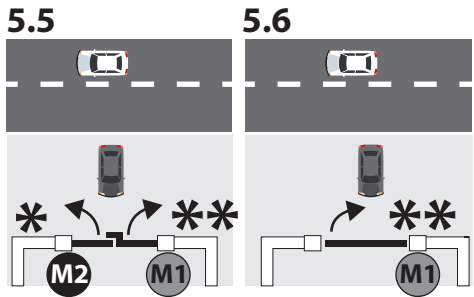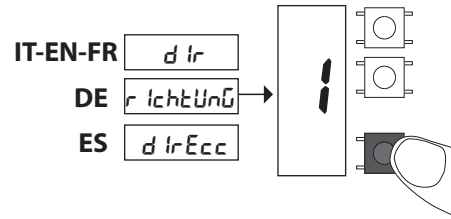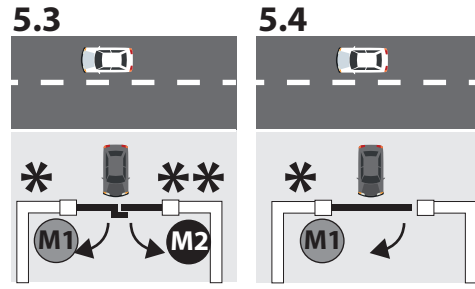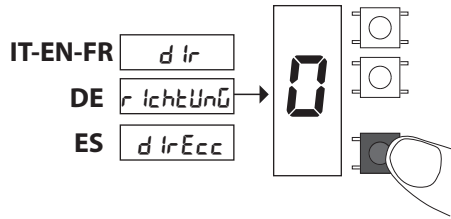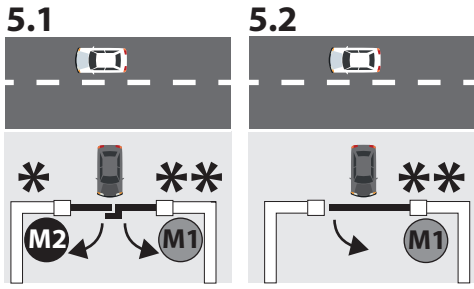

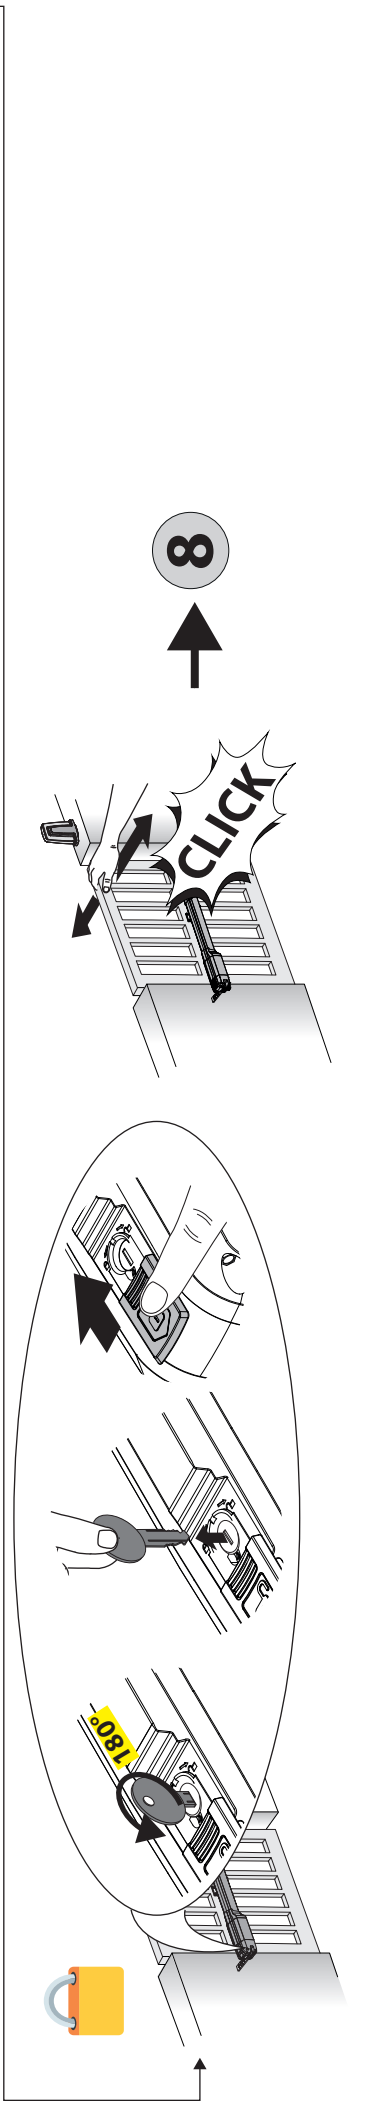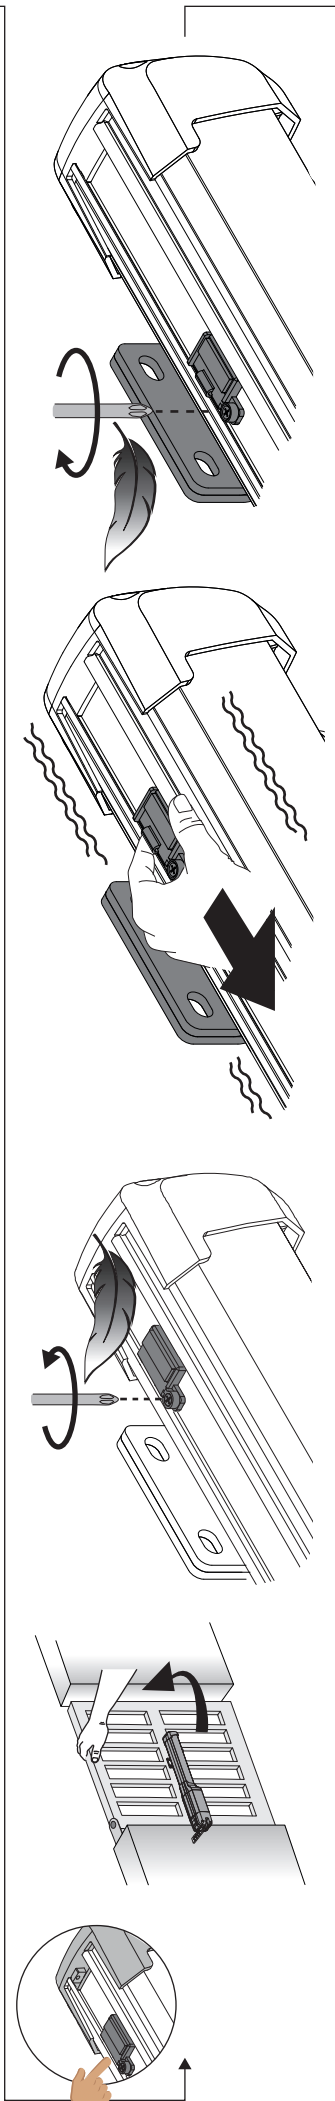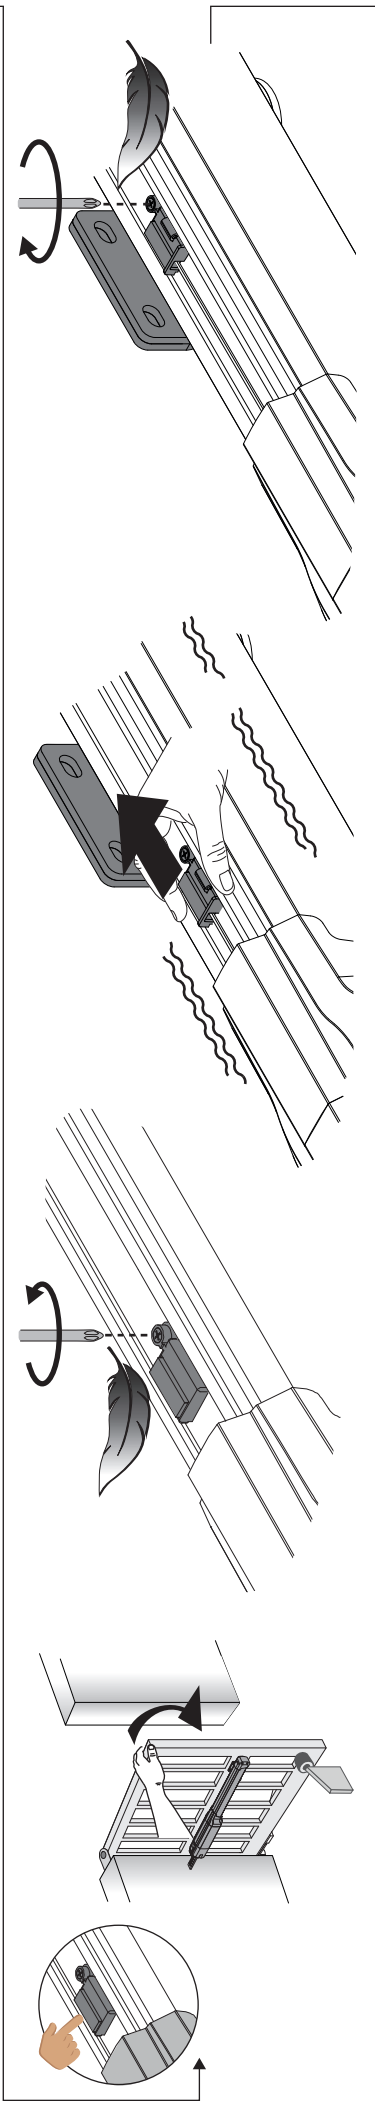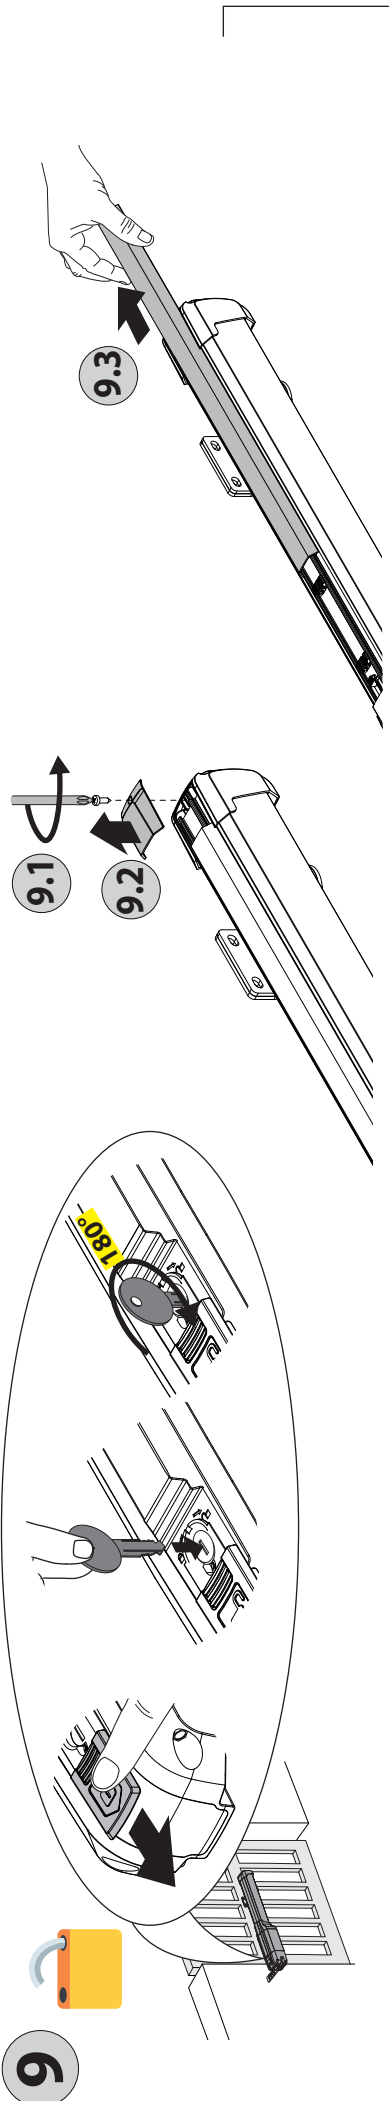



**(IT-PT)LEGENDA - (EN)LEGEND - (FR-DE) LEGENDE - (ES)LEYENDA - (NL-PL)LEGANDA - (EL)ΛΕΞΑΝΤΑ - (RU)ОБОЗНАЧЕНИЯ - (CS)VYSVĚTLIVKY - (TR)LEJANT - (HR)LEGENDA - (RO)LEGENDĂ - (AR)وسيلة إيضاح المخطط (AR)**


(IT)Premere 4 volte rapidamente sul tasto OK - (EN) Press the OK button 4 times in quick succession - (FR)Appuyer 4 fois rapidement sur la touche OK = (ES)Pulse rápidamente el botón OK 4 veces - (DE)Drücken Sie 4 Mal schnell die Taste OK - (NL)Druk 4 keer snel op de knop OK (PT)Premir rapidamente no botão OK 4 vezes - (EL)Πατήστε γρήγορα το κουμπί OK 4 φορές - (PL)Naciśnij szybko przycisk OK 4 razy (RU)Быстро нажмите кнопку OK 4 раза - (CS)Stiskněte tlačítko OK 4krát v rychlém sledu - (TR)4 kez hızlı bir şekilde OK düğmesine basın (HR)Tipku OK redi brzo pritisnite 4 puta zaredom - (RO) Apăsăți butonul OK de 4 ori în succesiune rapidă - (AR)اضغط على زر موافق 4 مرات في تعاقب سريع (AR)

(IT)premere finché compare il parametro desiderato - (EN) press until the desired parameter appears - (FR)appuyer jusqu'à voir le paramètre désiré (ES)pulse hasta que aparezca el parámetro deseado - (DE)drücken, bis der gewünschte Parameter erscheint - (NL)druk tot de gewenste parameter verschijnt = (PT)premir até encontrar o parâmetro desejado - (EL)πατήστε μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή παράμετρος (PL)naciśnij do momentu pojawienia siężądanego parametru - (RU)удерживайте до появления желаемого параметра (CS)tiskněte, dokud se nezobrazí požadovaný parametr - (TR)istenen parametre görülene kadar basin - (HR)pritisćite sve dok se ne pojavi željeni parametar - (RO) apăsați până când apare parametrul dorit - (AR)اضغط حتى تظهر المعلمة المطلوبة (AR)

**PrG** = (IT)Programmazione - (EN) Programming - (FR)Sauvegarde en cours - (ES)Copia de seguridad en curso - (DE)Backup läuft - (NL)back-up wordt uitgevoerd (PT) backup em curso - (EL)δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε εξέλιξη - (PL)wykonywanie kopii zapasowej w toku - (RU)выполняется резервное копирование - (CS)probíhá zálohování - (TR)yedekleme devam ediyor - (HR) Programiranje - (RO) Programarea - (AR) برمجة (AR)

**tCa**





IT	Voglio impostare il tempo di chiusura automatica	ES	Se desea configurar el tiempo de cierre automático.	PT	Desejo configurar o tempo de fecho automático	RU	Хочу установить время автоматического закрытия	RO	Țelim nămjestiti vrijeme zatvaranja.
EN	I want to set the automatic closing time	DE	Ich möchte die Zeit für die automatische Schließung einstellen	EL	Θέλω να ρυθμίσω τον χρόνο αυτόματου κλεισίματος	CS	Chci nastavit čas automatického zavírání	HR	Doresć sâ setez ora de închidere automată
FR	Je veux régler le temps de fermeture automatique	NL	Ik wil de automatische sluitingstijd instellen	PL	Chcę ustawić czas automatycznego zamknięcia	TR	Otomatik kapanma süresini ayarlamak istiyorum	AR	أريد ضبط وقت الإغلاق التلقائي

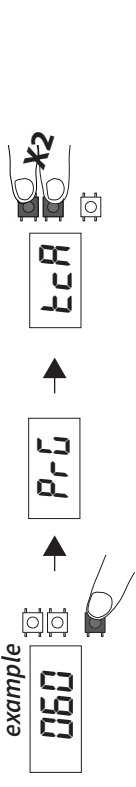


IT	Voglio disattivare la chiusura automatica	ES	Se desea desactivar el cierre automático
EN	I want to deactivate automatic closing	DE	Ich möchte das automatische Schließen deaktivieren
FR	Je veux désactiver la fermeture automatique	NL	Ik wil automatischvergrendelen deactiveren

PT	Desejo desativar o fecho automático	RU	Хочу деактивировать автоматическое закрытие
EL	Θέλω να απενεργοποιήσω το αυτόματο κλείσιμο	CS	Chci deaktivovat automatické zavírání
PL	Chcę dezaktywować automatyczne zamykanie	TR	Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak istiyorum


RO	Țelim deactivirati automatisko zatvaranje.	HR	Doresć sâ dezaktivizirati ea automată
AR	أريد إلغاء تنشيط الإغلاق التلقائي		

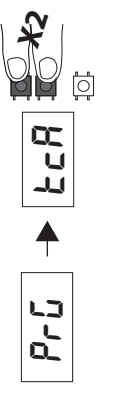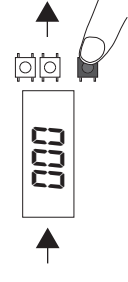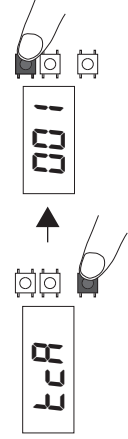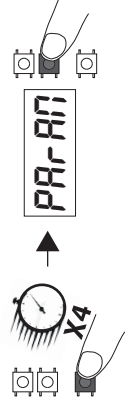

11

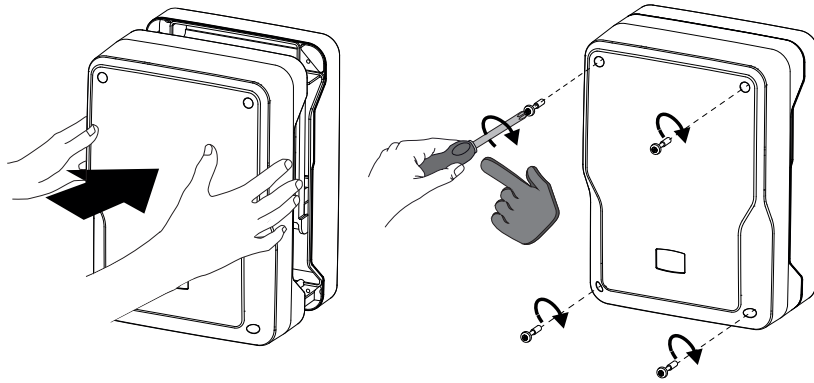

12

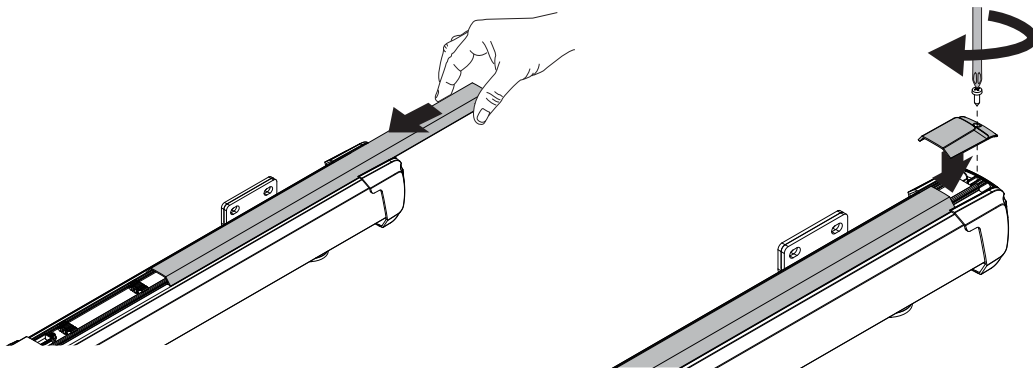




**END**






13

### PHOBOS BT B25




D814418 0ADA0\_01

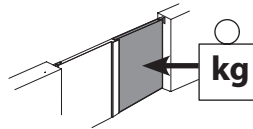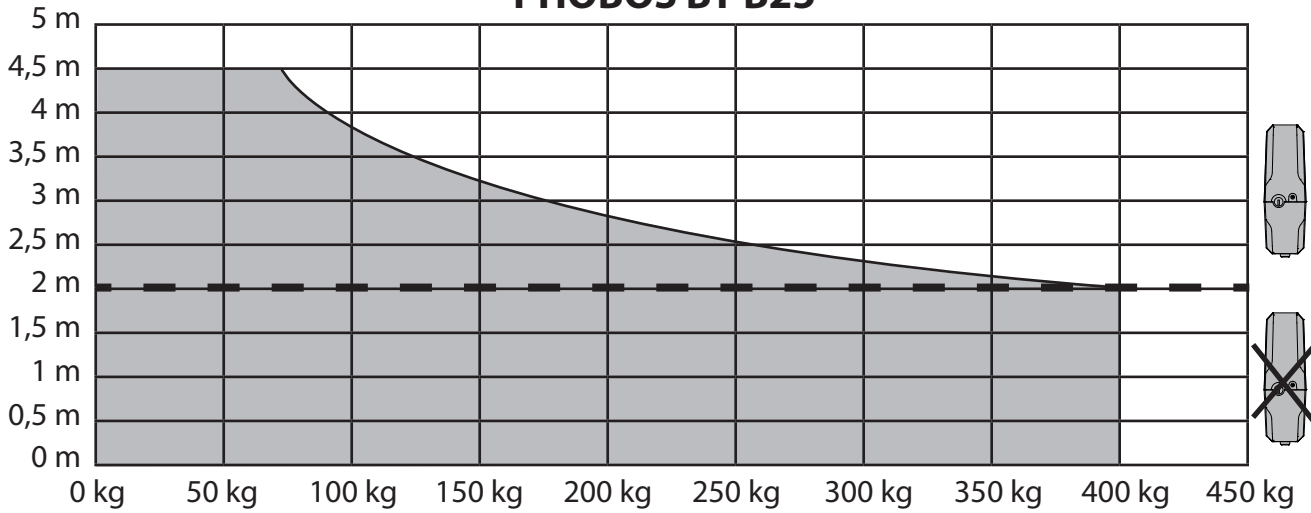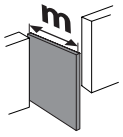

### PHOBOS BT B40

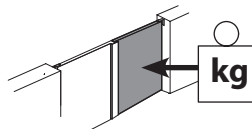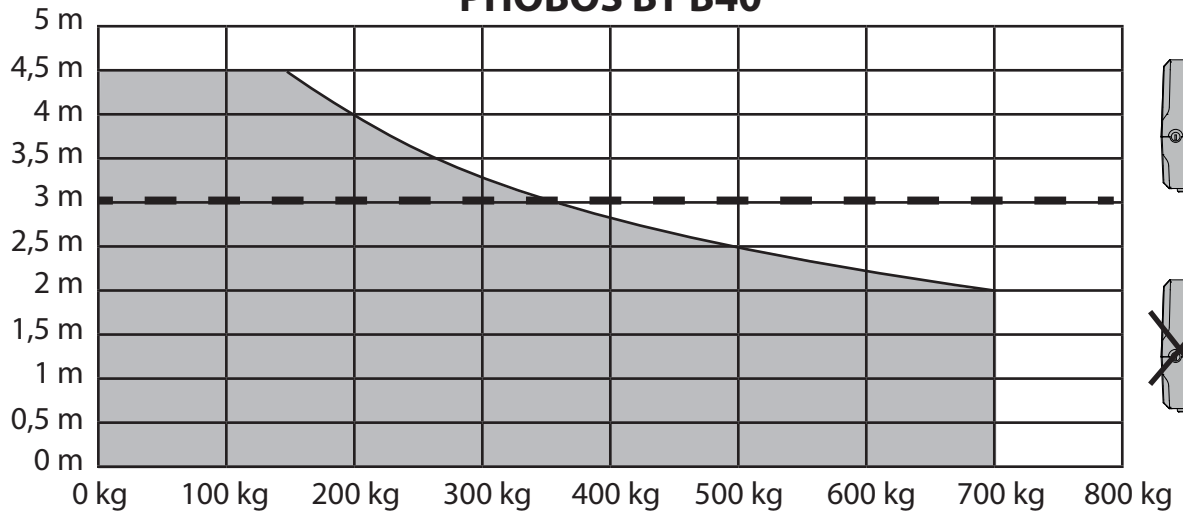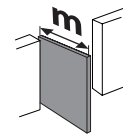

### PHOBOS VELOCE BT B35

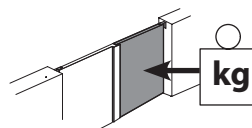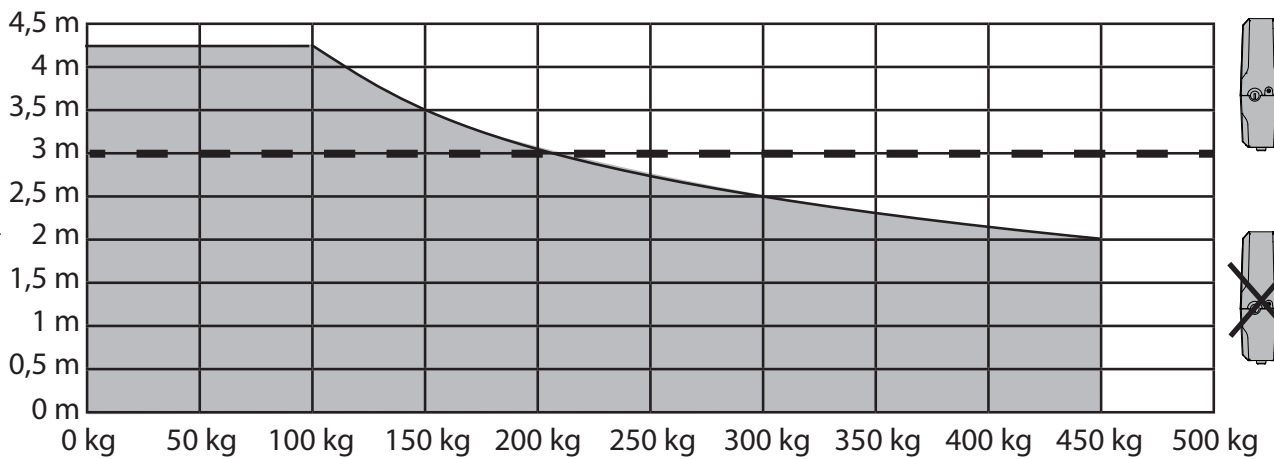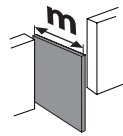





AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =



[www.bft-automation.com](http://www.bft-automation.com)

**BFT Spa**

Via Lago di Vico, 44 **ITALY**  
36015 Schio (VI)  
T +39 0445 69 65 11  
F +39 0445 69 65 22

**SPAIN**

**BFT GROUP ITALIBERICA DE  
AUTOMATISMOS SL**  
Camí de Can Bassa, 6, 08401  
Granollers, Barcelona, Spagna

**FRANCE**

**AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS**  
50 rue Jean zay  
69800 Saint-Priest, Francia

**GERMANY**

**BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH**  
Faber-Castell-Straße 29, 90522  
Oberasbach, Germania

**UNITED KINGDOM**

**BFT AUTOMATION UK LTD**  
Unit C2-C3 The Embankment Business  
Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport  
Cheshire SK4 3GL United Kingdom

**BFT AUTOMATION (SOUTH) LTD**

Enterprise House Murdock Road, Dorcan,  
Swindon, England, SN3 5HY

**PORTUGAL**

**BFT PORTUGAL SA**  
Urb. Pedrulha lote 9 - Apartado 8123,  
3025-248 Coimbra Portugal

**POLAND**

**BFT POLSKA SP ZOO**  
Marecka 49, 05-220 Zielonka, Polonia

**IRELAND**

**BFT AUTOMATION IRELAND**  
Unit D3 City Link Business Park, Old Naas  
Road, Dublin

**CROATIA**

**BFT ADRIA DOO**  
Obrovac 39, 51218, Dražice, Croazia

**CZECH REPUBLIC**

**BFT CZ SRO**  
Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8,  
Czech

**TURKEY**

**BFT OTOMASYON KAPI**  
Şerifali Mahallesi, no, 34775  
Ümraniye/Istanbul, Turchia

**U.S.A.**

**BFT AMERICAS INC.**  
1200 S.W. 35th Avenue Suite B Boynton  
Beach FL 33426

**AUSTRALIA**

**BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY**  
29 Bentley St, Wetherill Park NSW  
2164, Australia

**EMIRATES**

**BFT MIDDLEEAST FZCO**  
FZS2 AA01 -PO BOX 262200, Jebel Ali Free  
Zone South Zone 2 , Dubai - United Arab

**NEW ZEALAND**

**BFT AUTOMATION NEW ZEALAND**  
224/A Bush Road, Rosedale,  
Auckland, New Zealand